




PZR 0130 - Monteringsanvisning

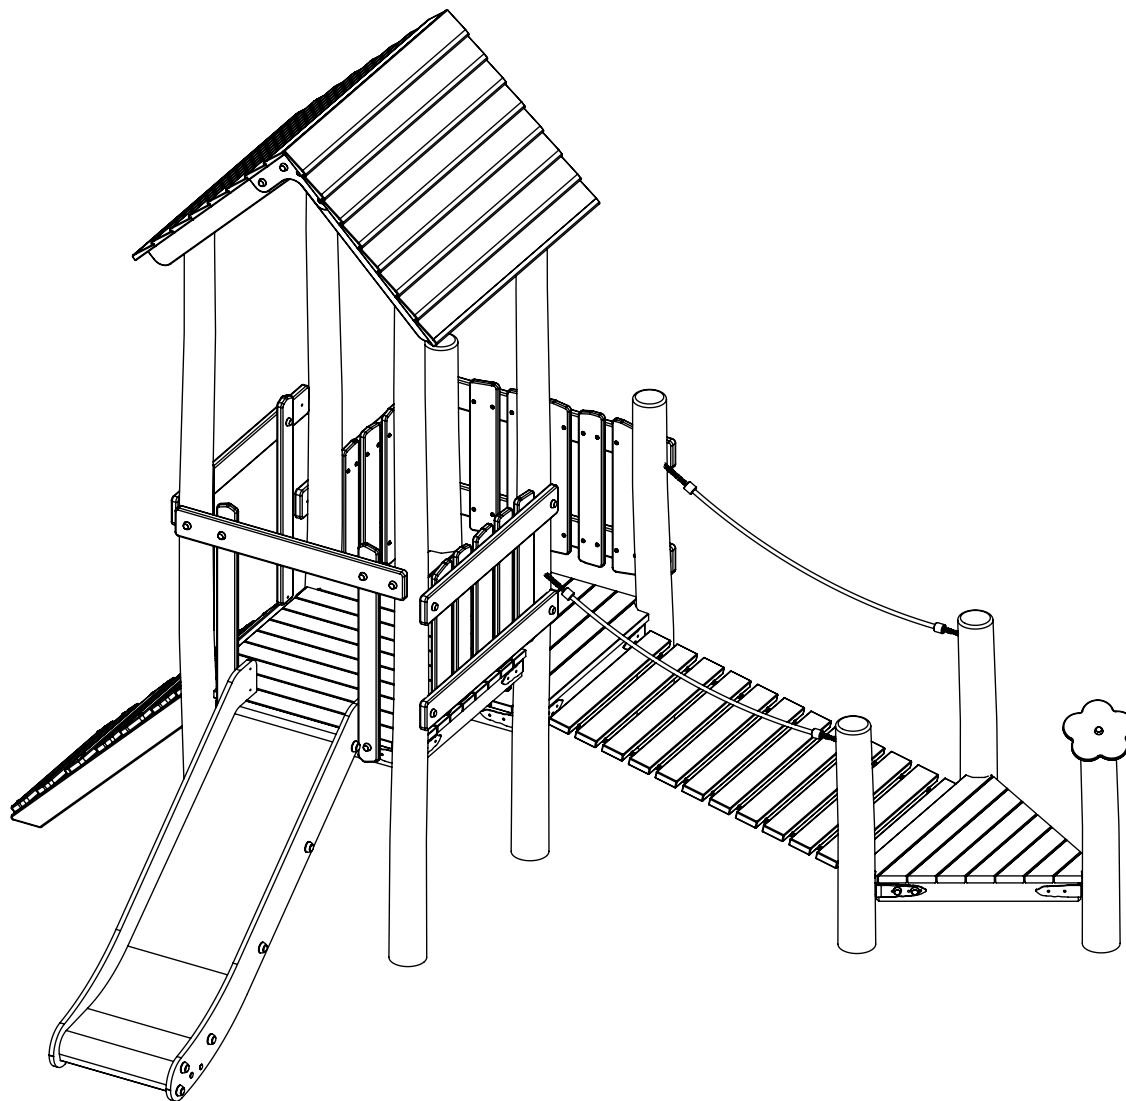



Säkerhetszon

[cm]

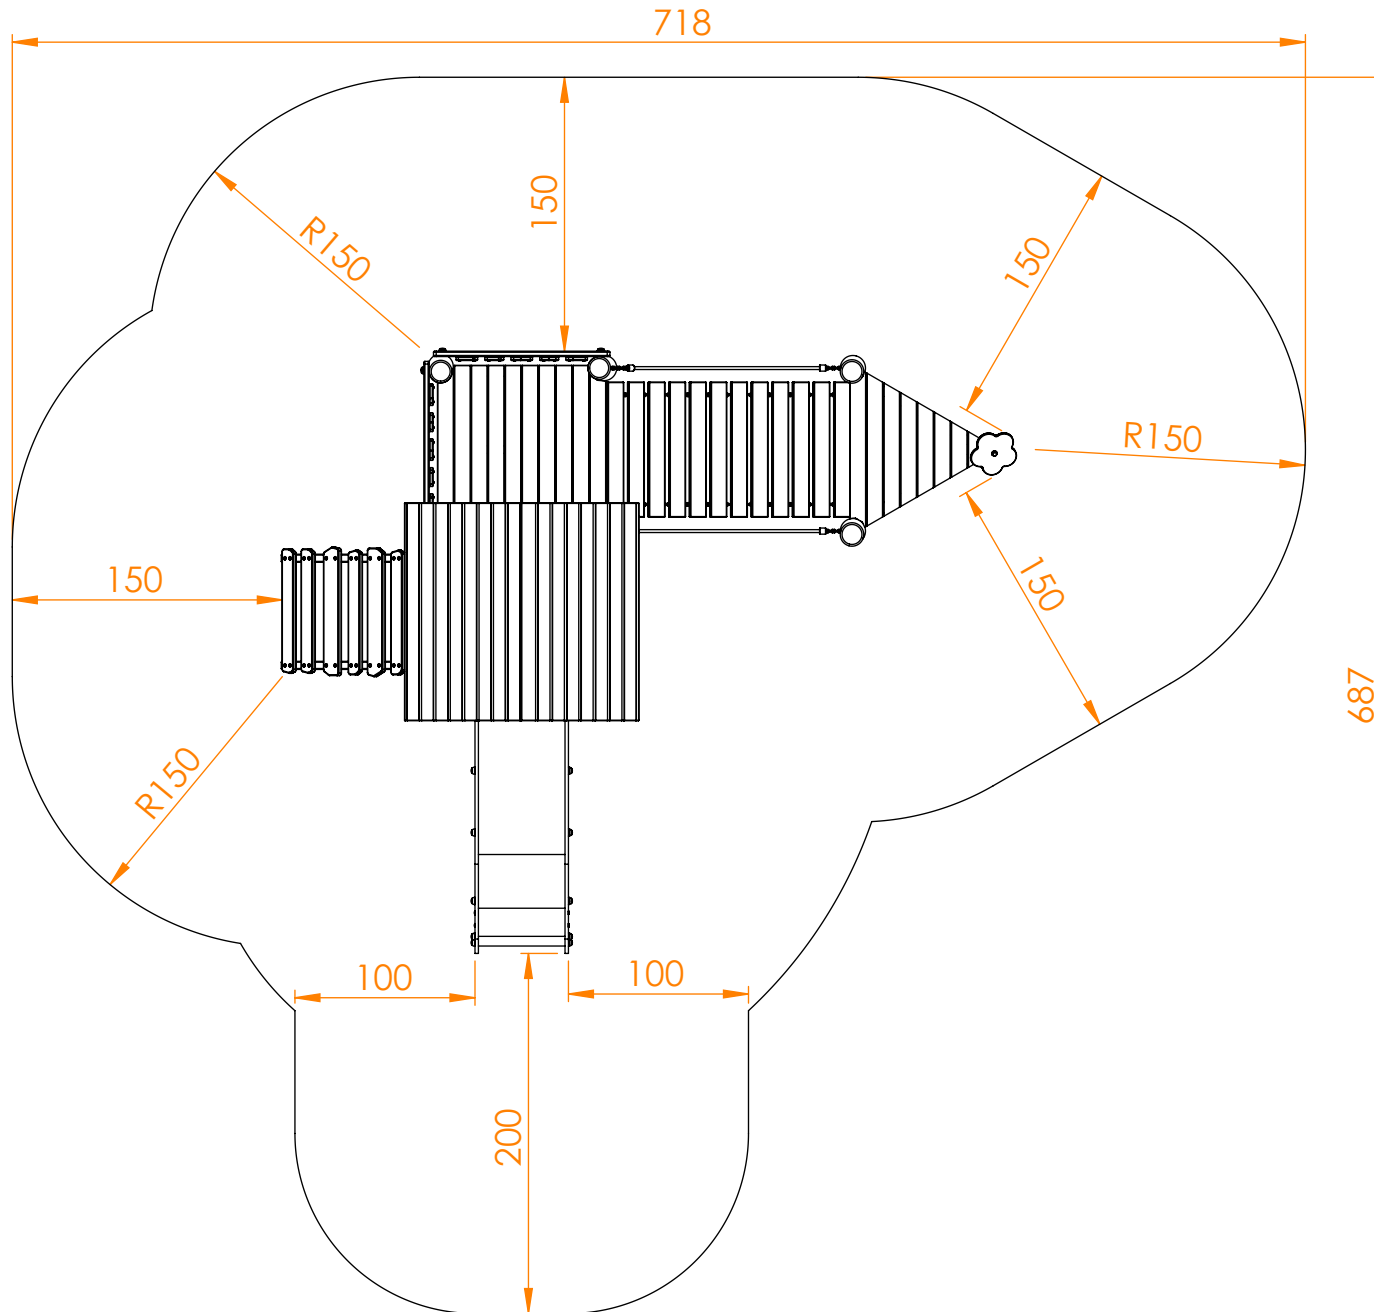

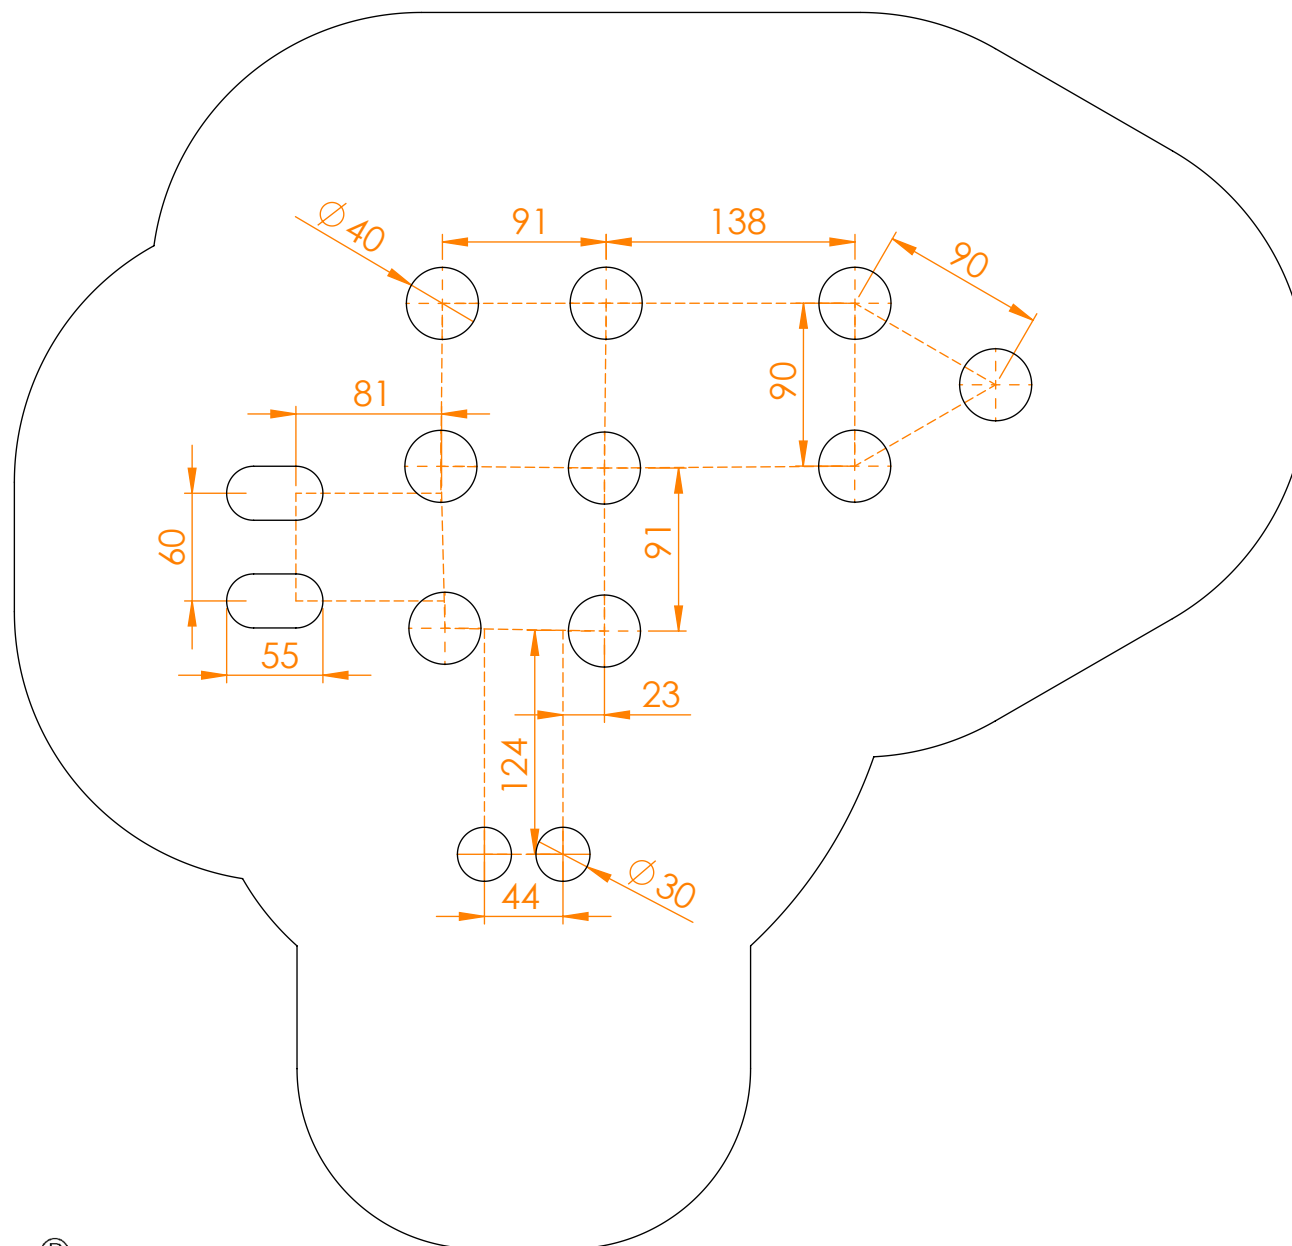


Fallhöjd: 90 cm

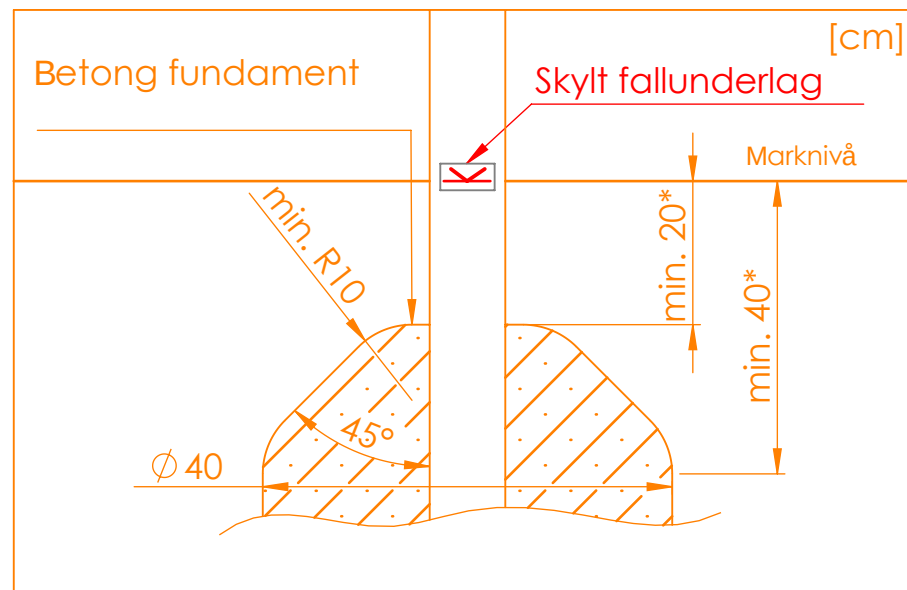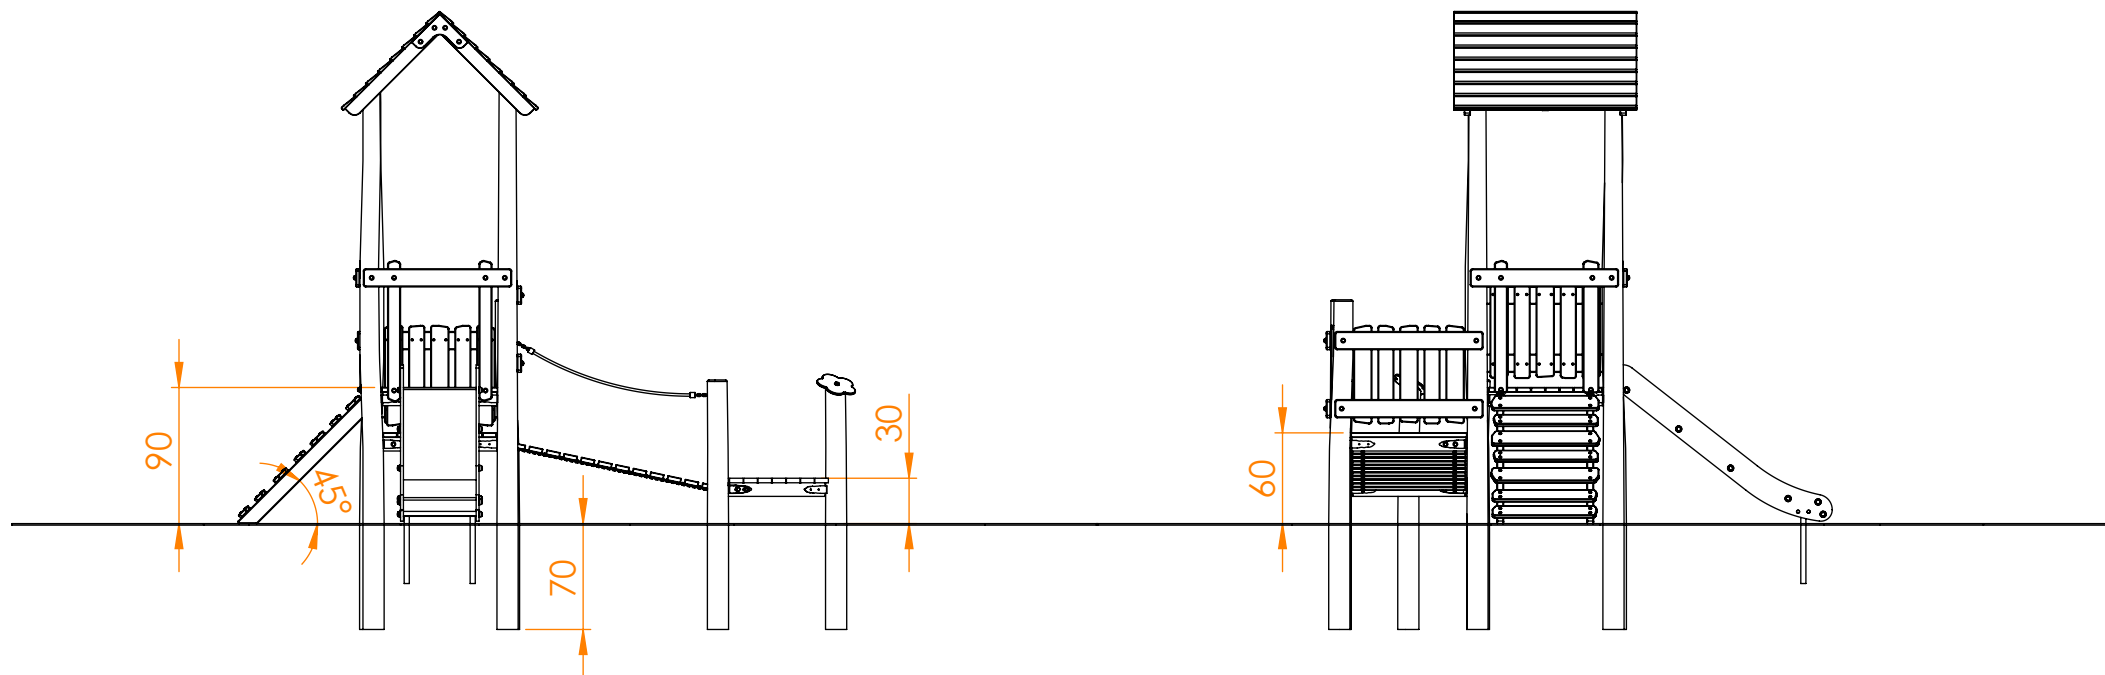

STEG 1: Montera plattformarna med stolparna, därefter tak och skyddsräcken.

Alla nödvändiga skruvar sitter fastskruvade i stolparna och ska först lossas och sedan användas vid montering.

Börja med att montera stolparna på plattformarna, därefter dras brädor, räcken och övriga element åt, i enlighet med numreringen på respektive element och stolpe. (Om ett element är märkt med siffran 4, montera det mot den stolpe som har samma märkning.)

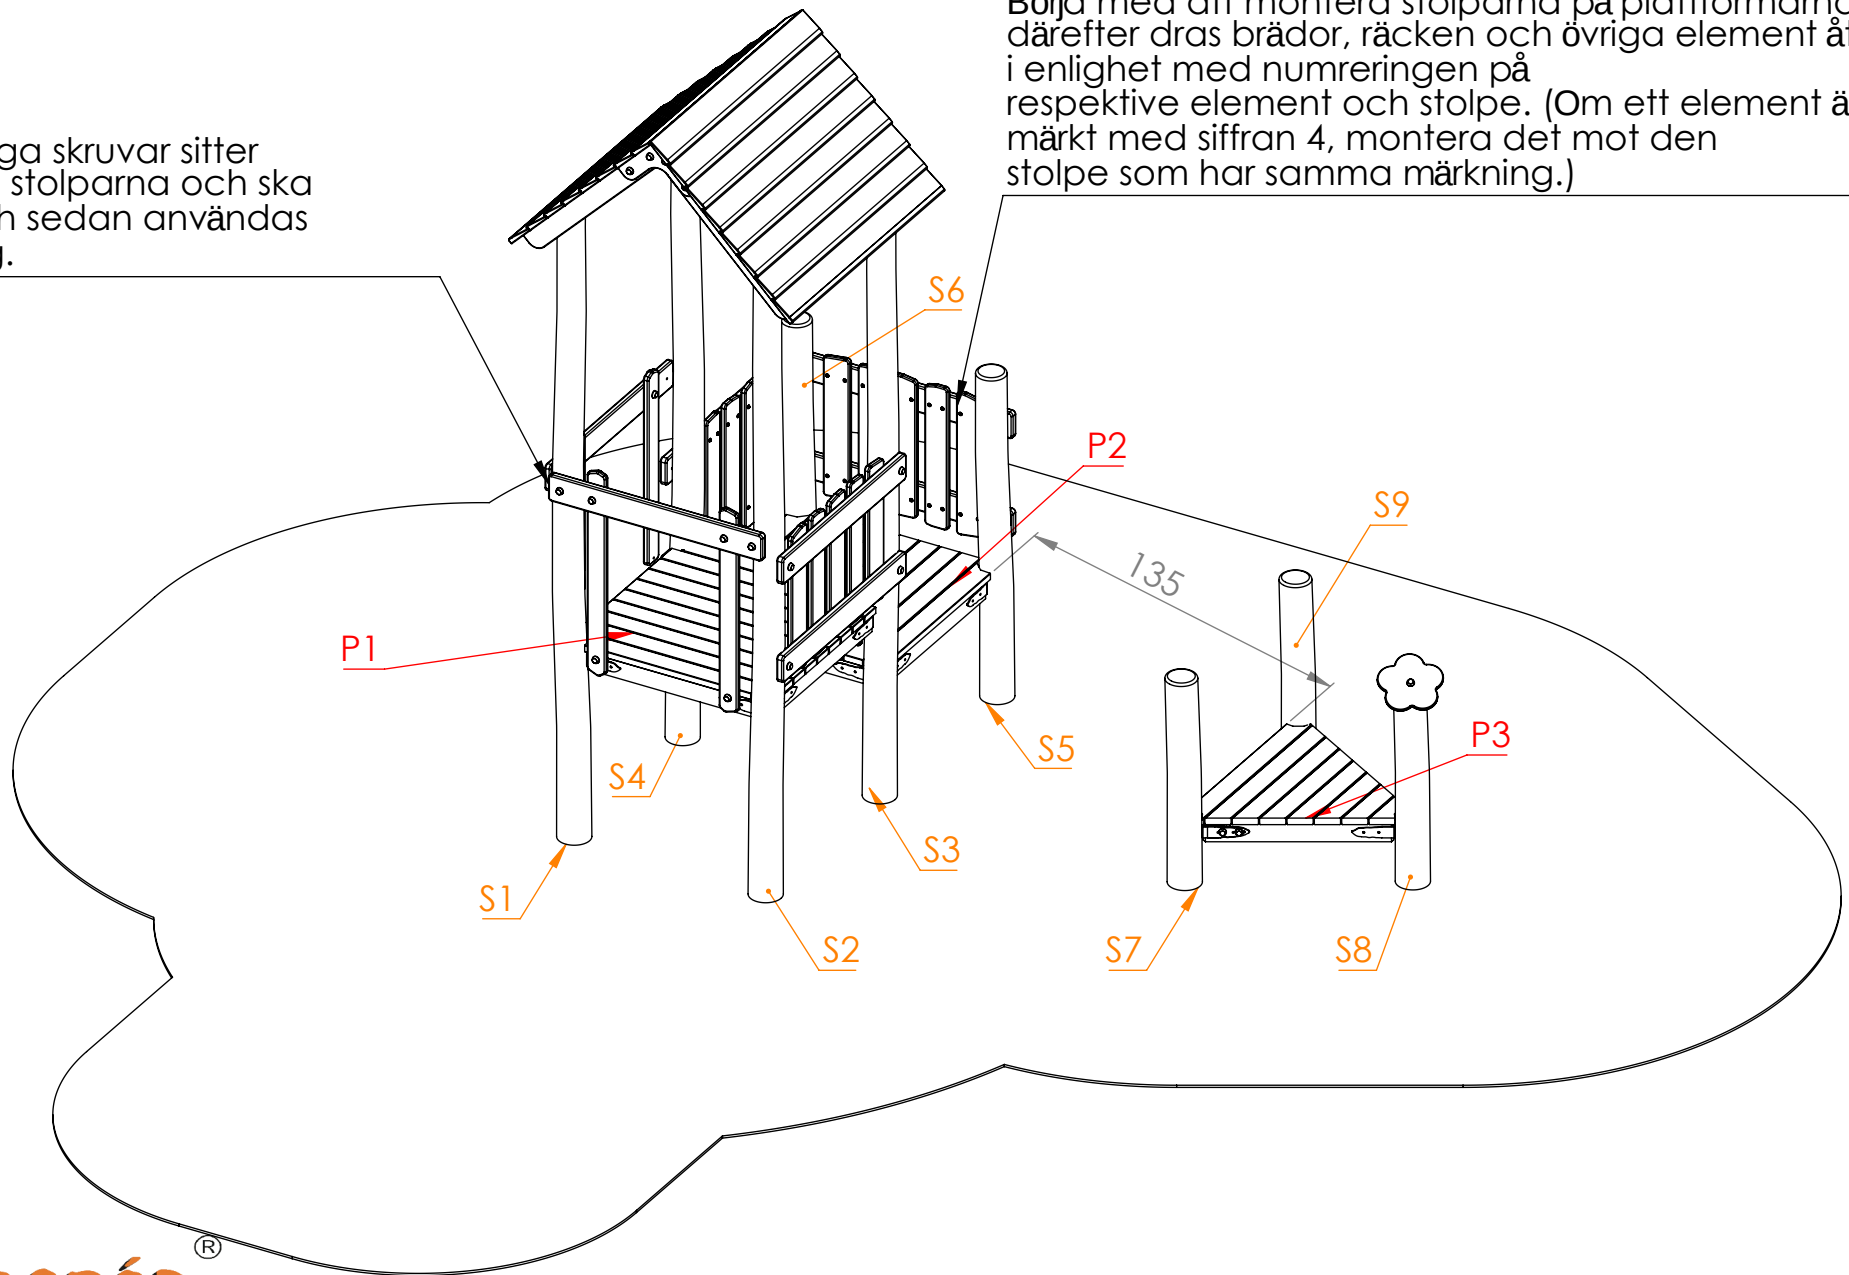

STEG 2: Montera rep, klättervägg, bro och rutschkana.

