




PZA R1571 - Monteringsanvisning

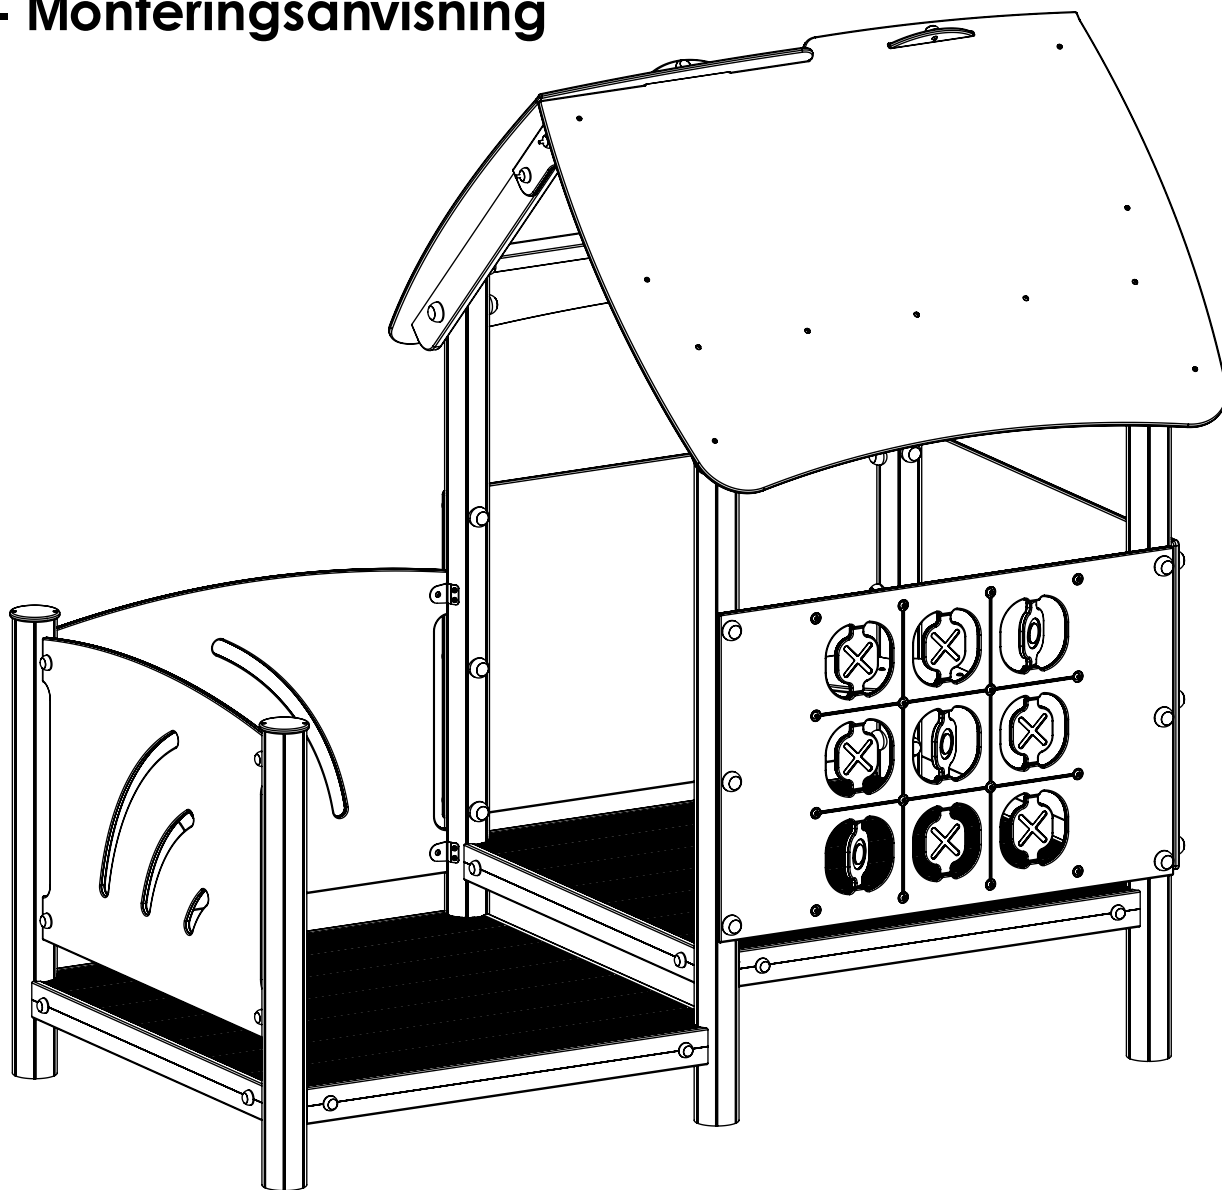



Säkerhetszon

[cm]

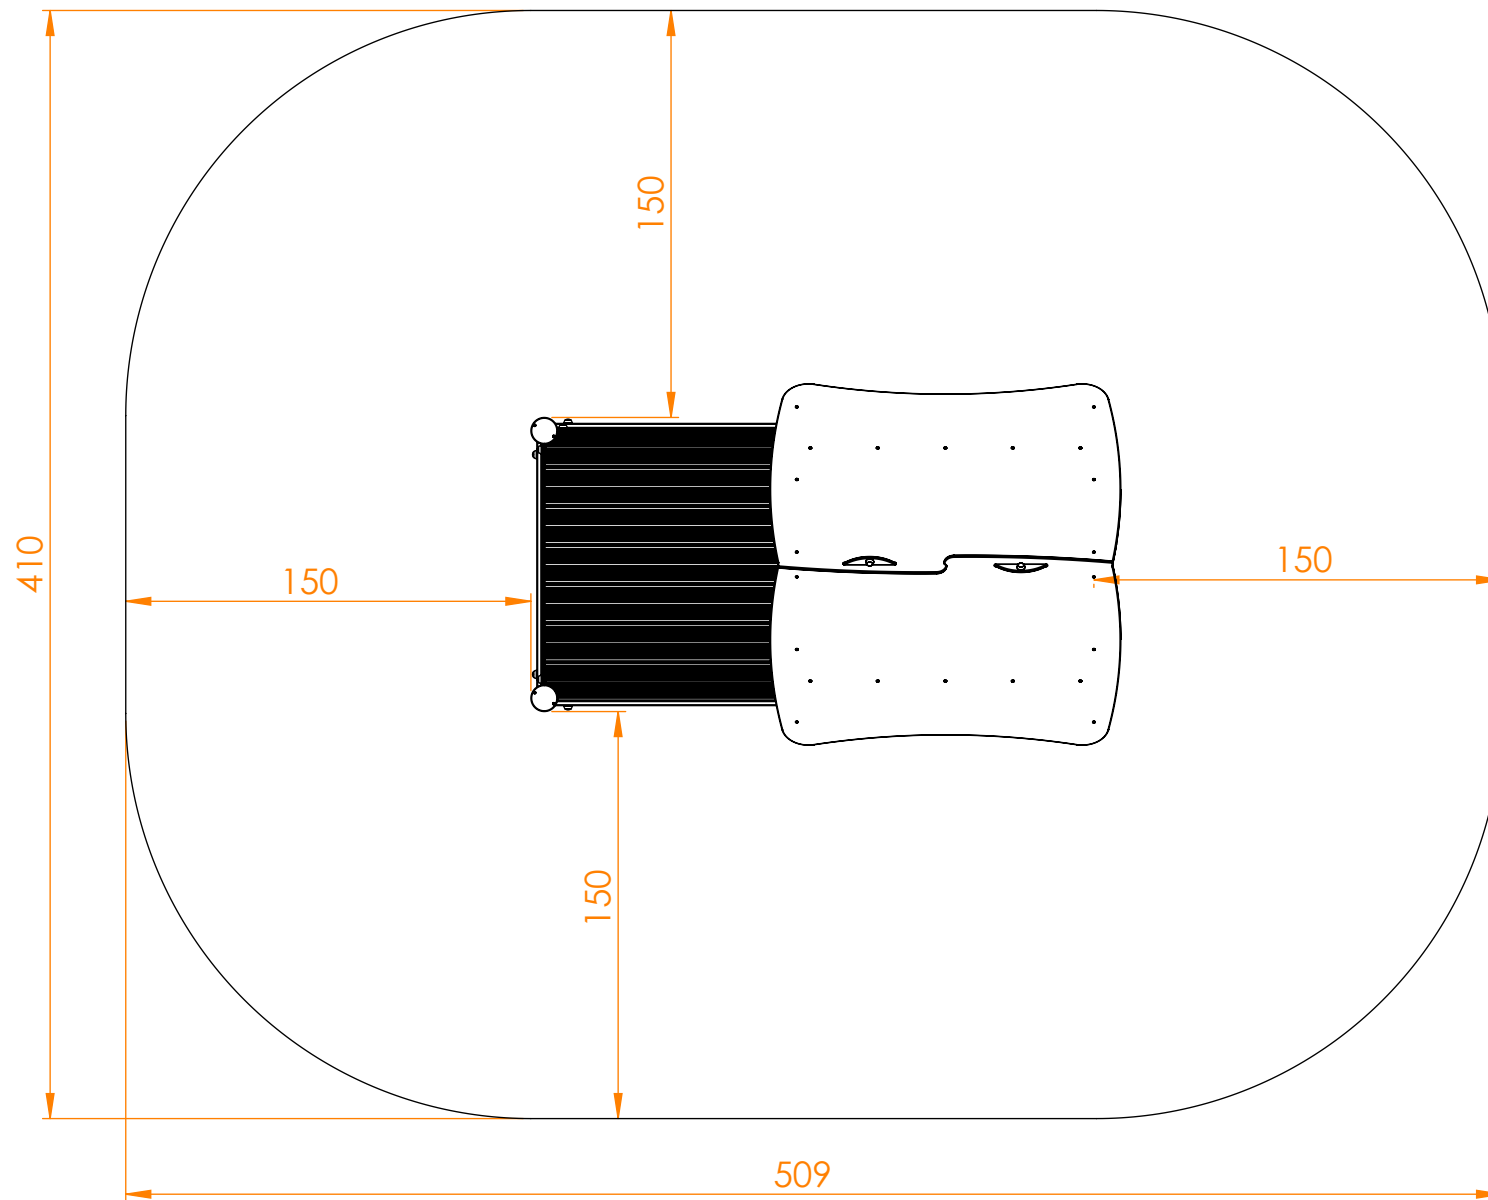

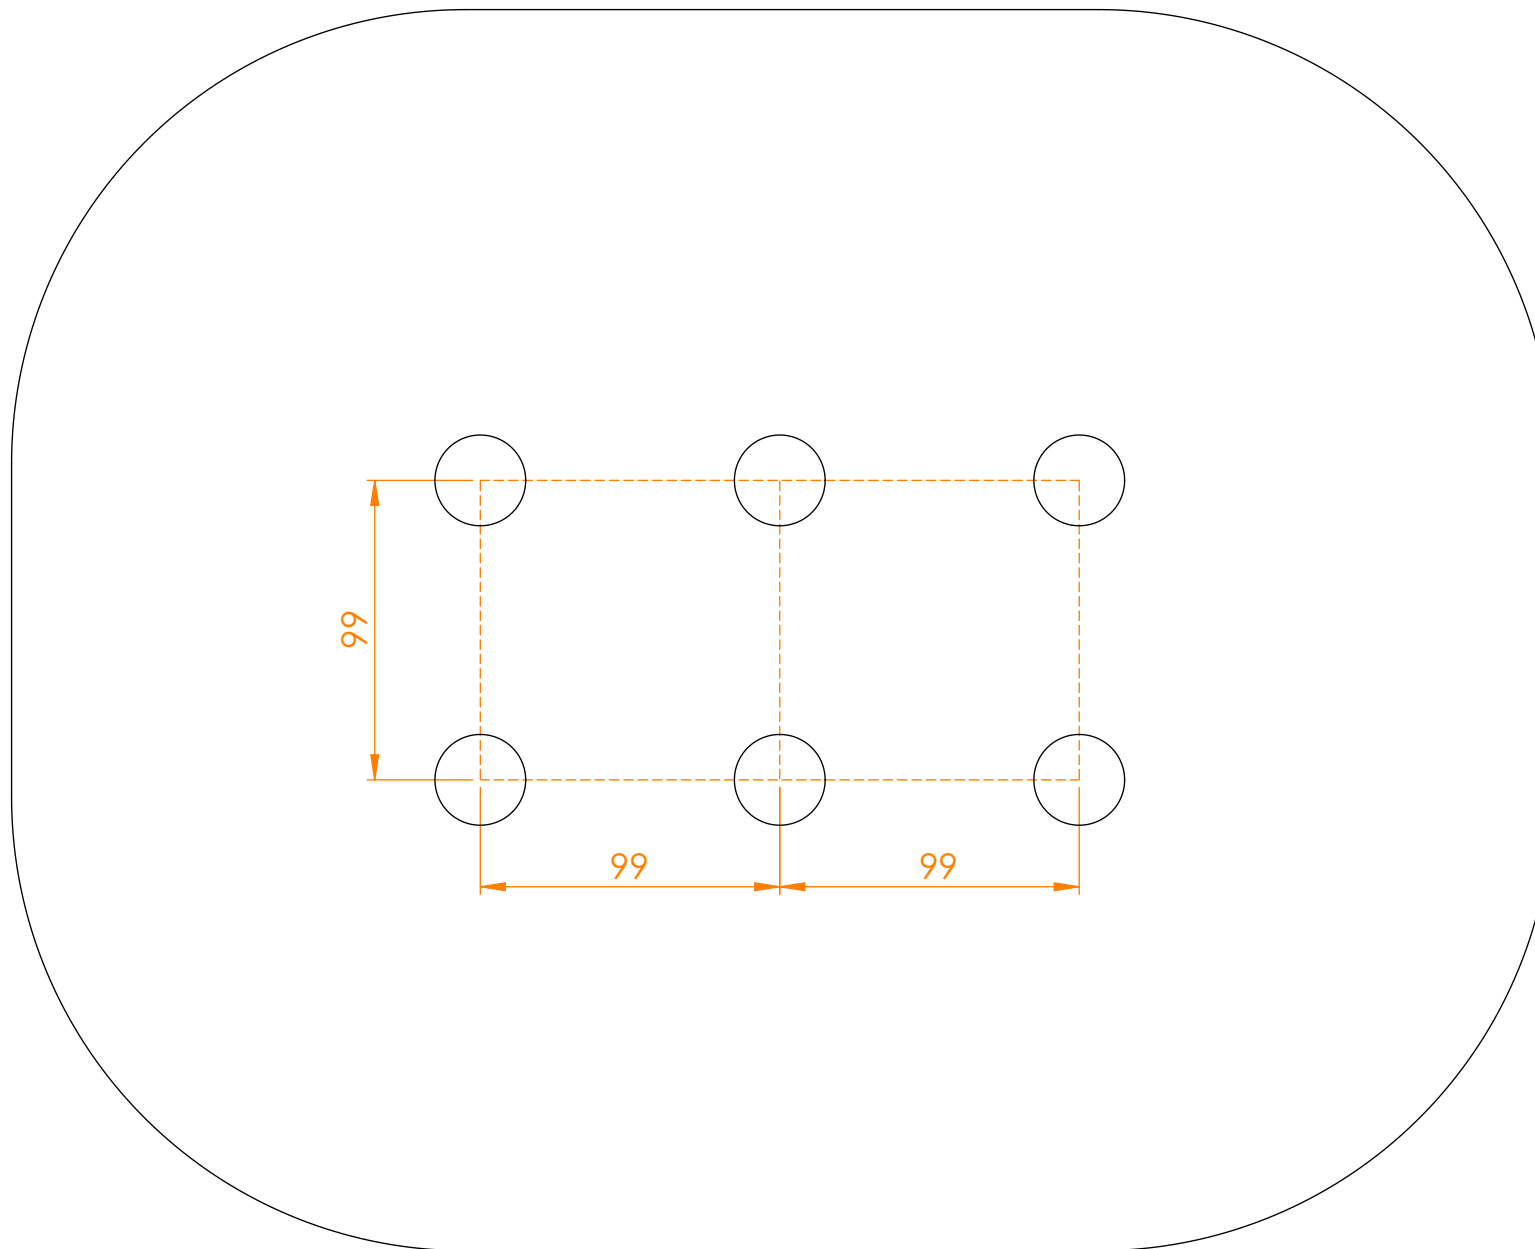

Fallhöjd: <60 cm

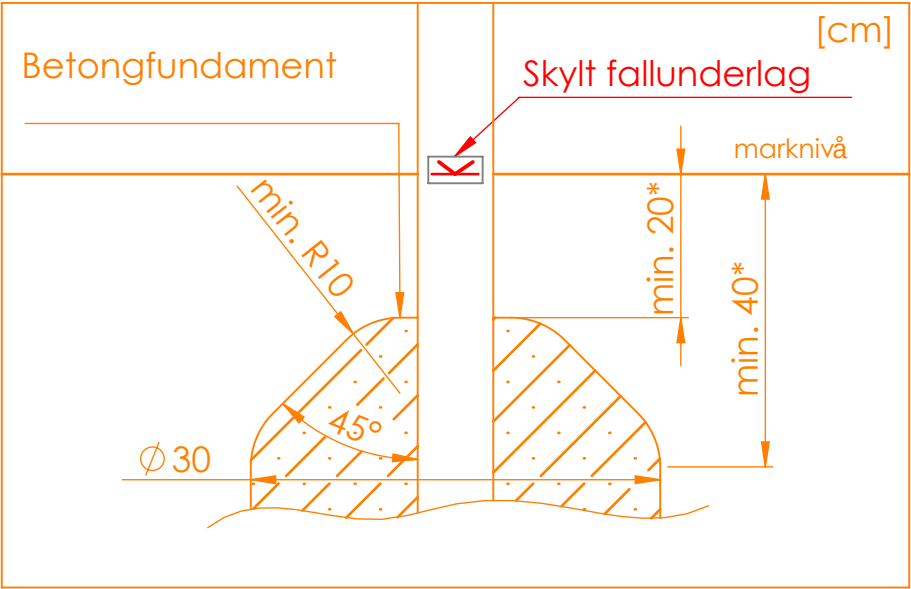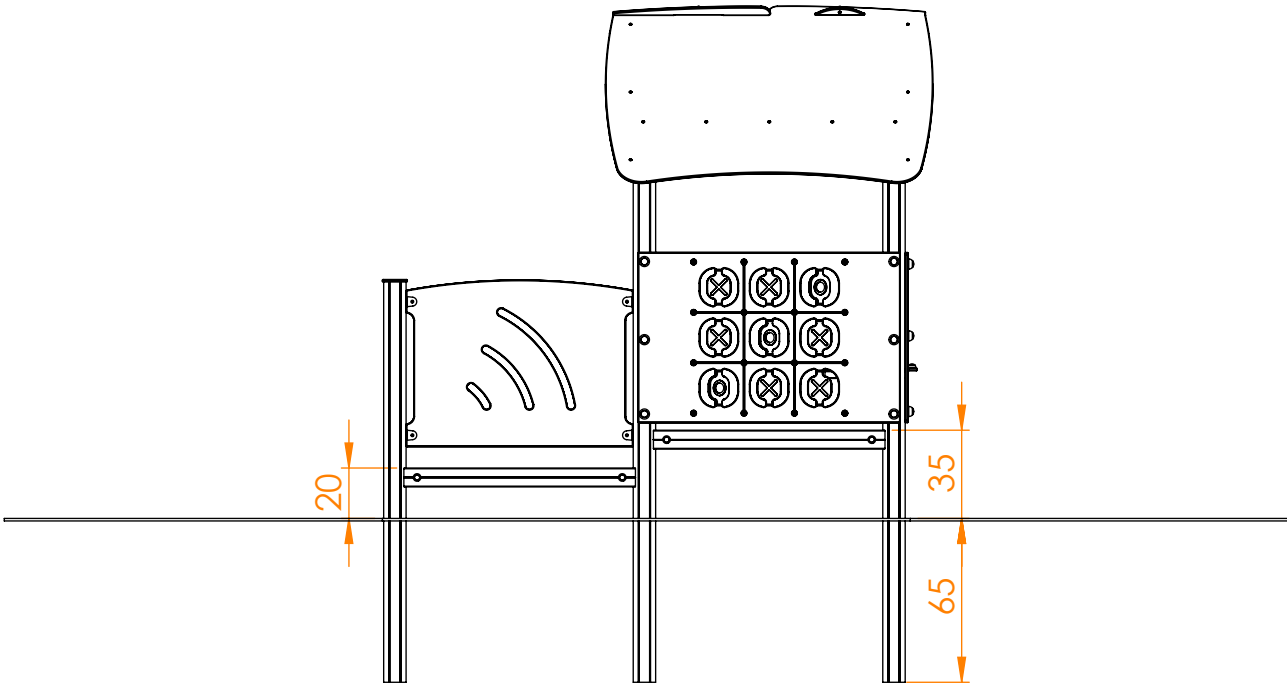


STEG 1: Ställ plattformarna med stolparna och montera taket.

Anslut plattformen till stolparna med M8x25 bultar.

Anslutning av taket till stolparna

M8x130

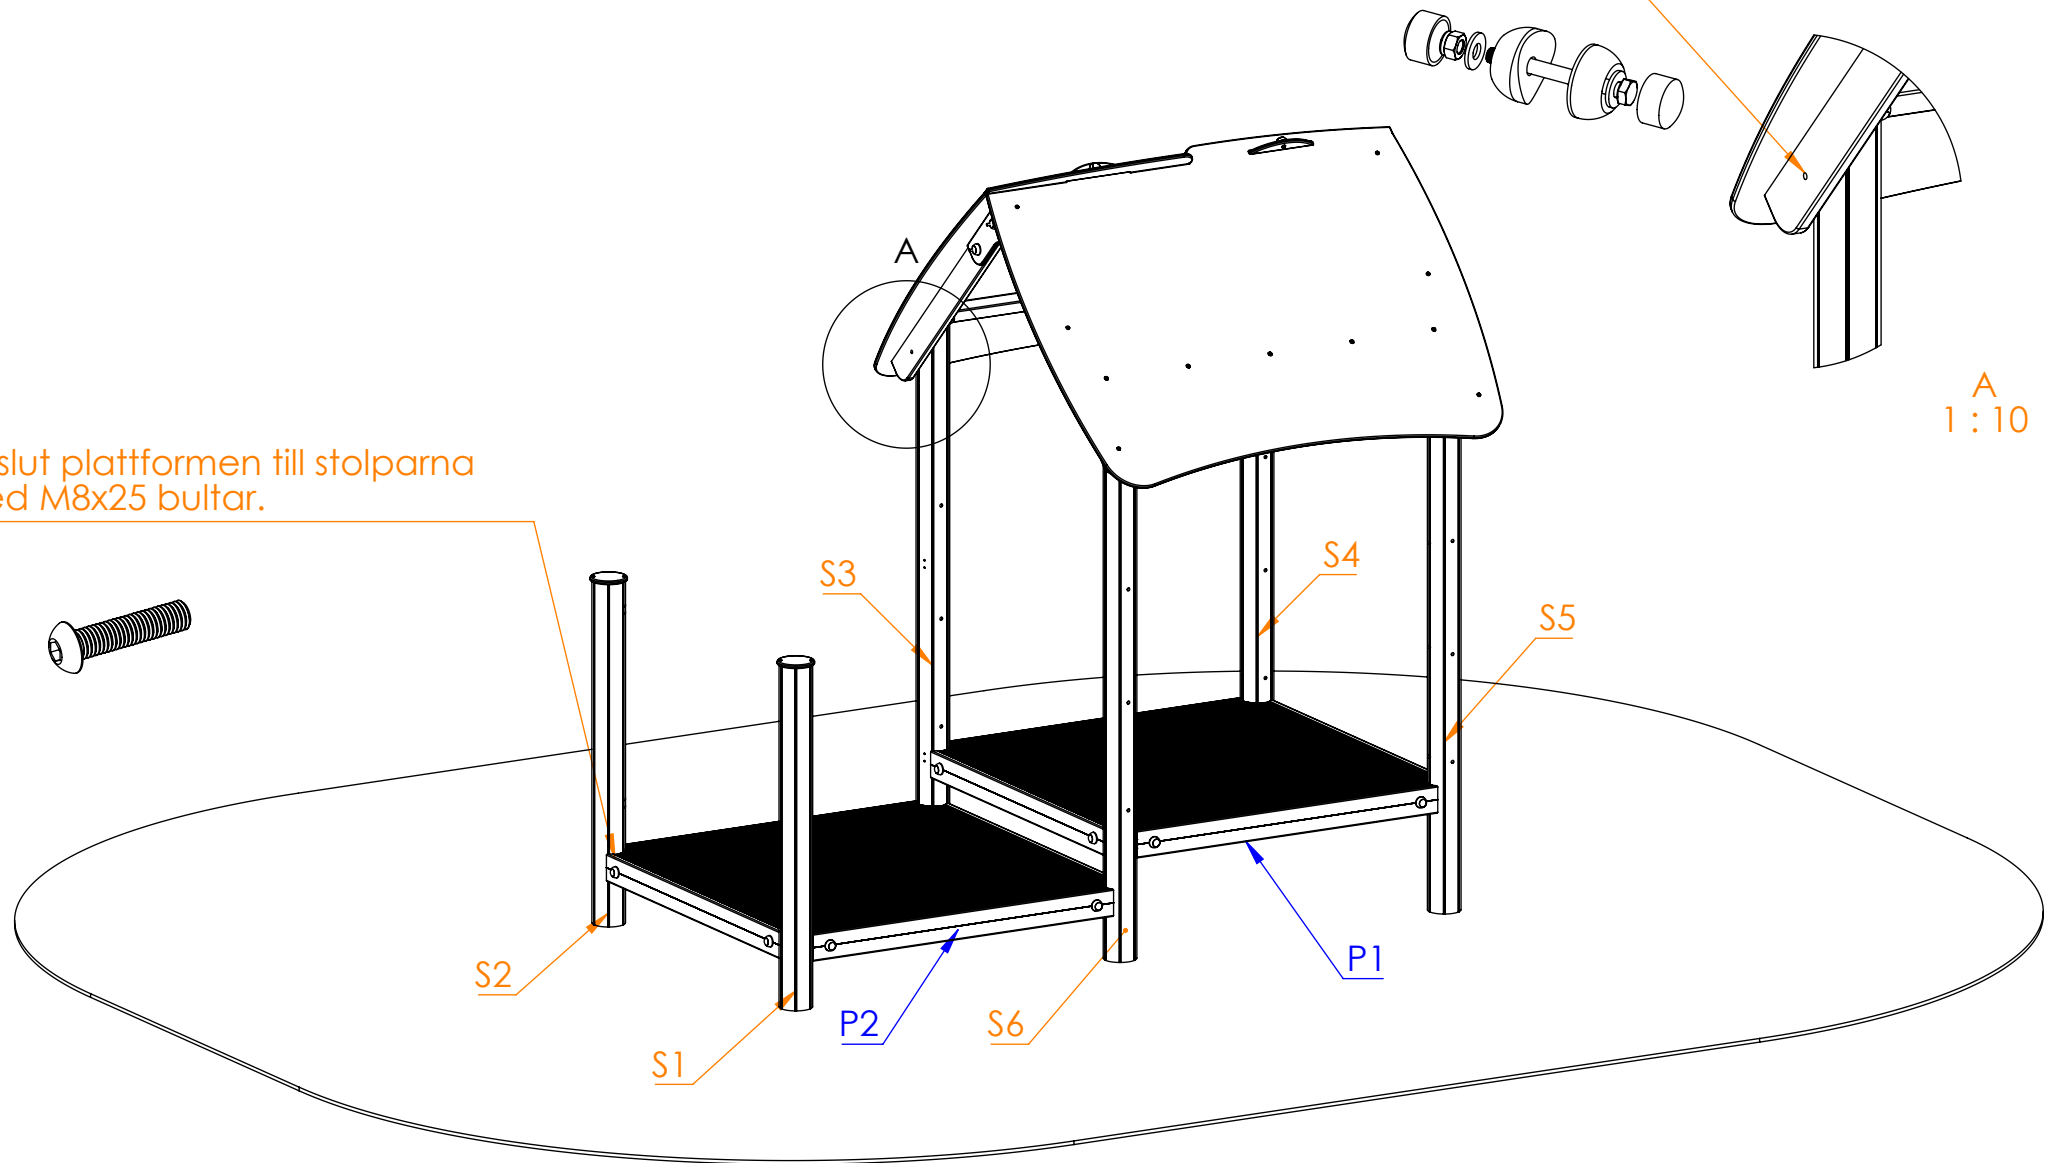

STEG 2: Montera plattor, den pedagogiska panelen och
sätet.

Montera ena sidoplattan --> sätt in sätet i hålet i plattan
--> fäst den andra sidoplattan
--> och dra åt skruvarna

Förbindelse mellan räcken och stolpar

M8x120

C
1:10

M8x25

Förbindelse mellan räcken
och kopplingar

B
1:10

