




PZA Q550 - Monteringsanvisning


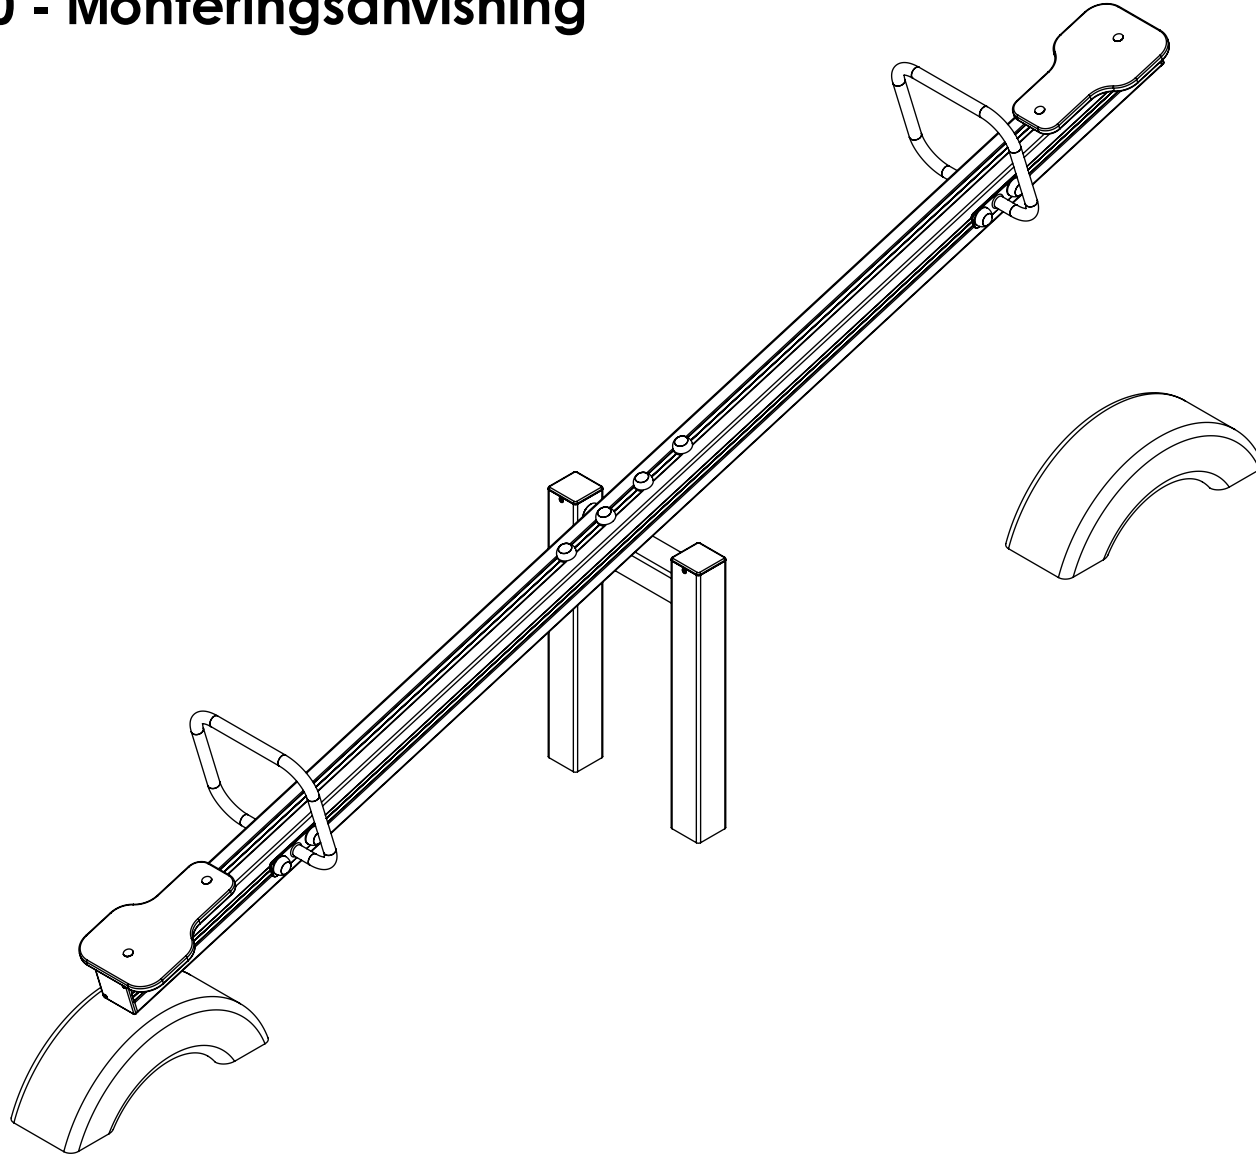


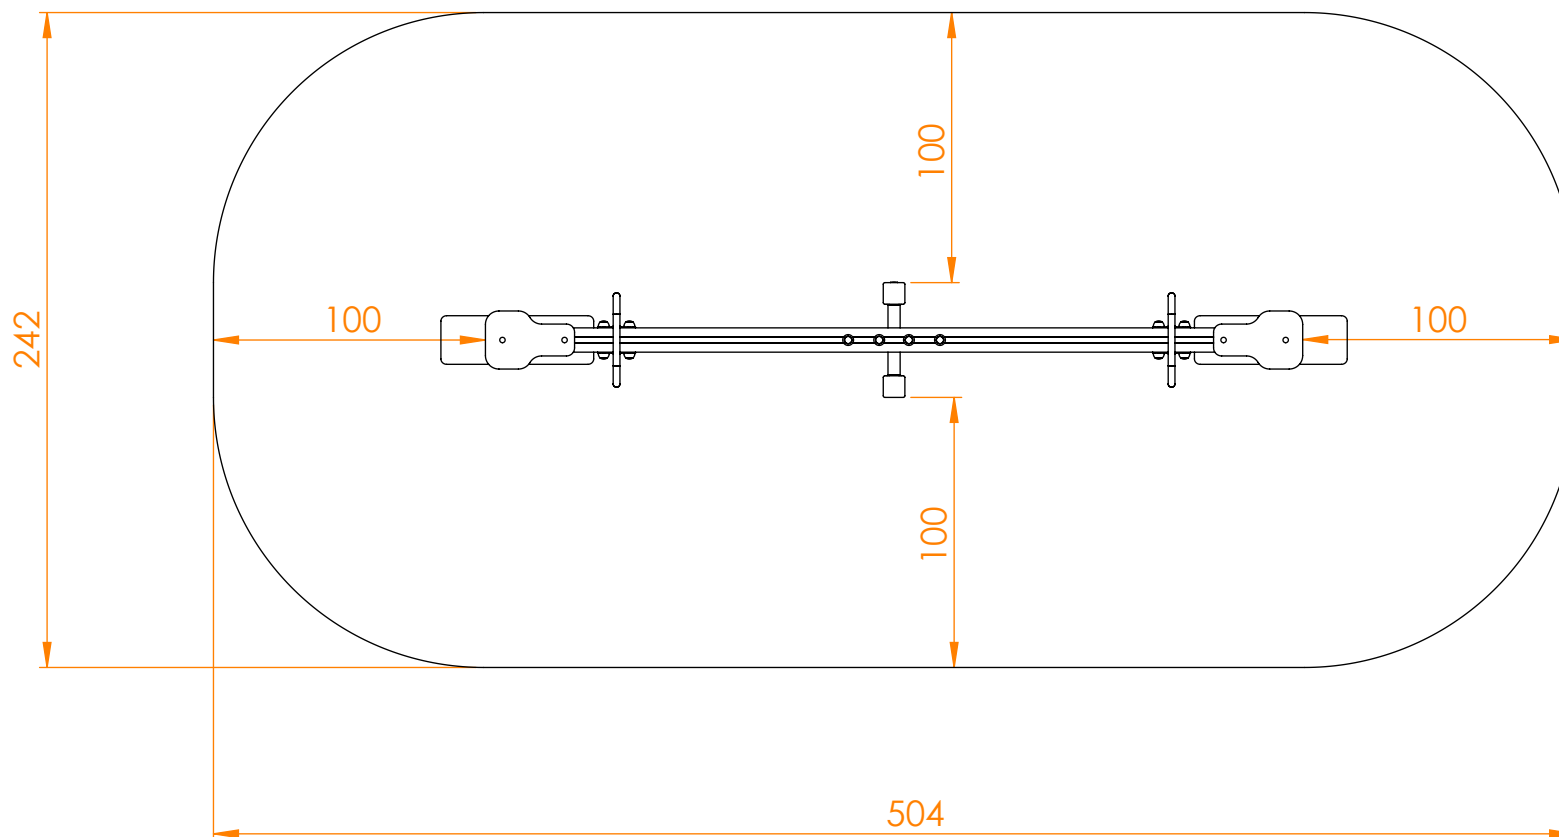

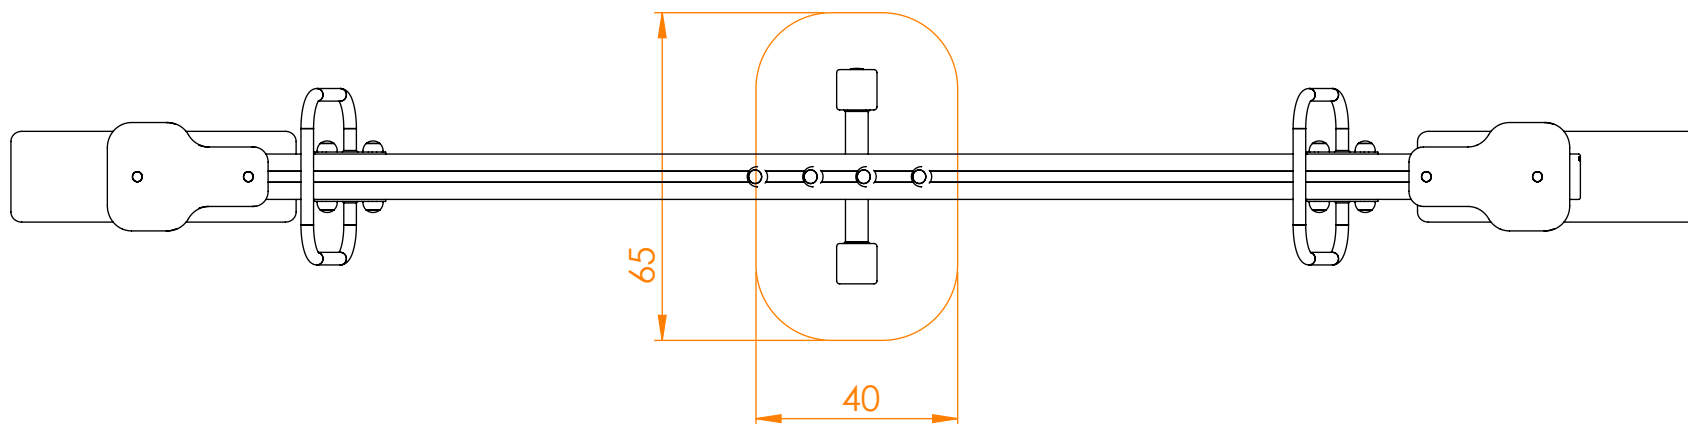

Fallhöjd: 120 cm

[cm]

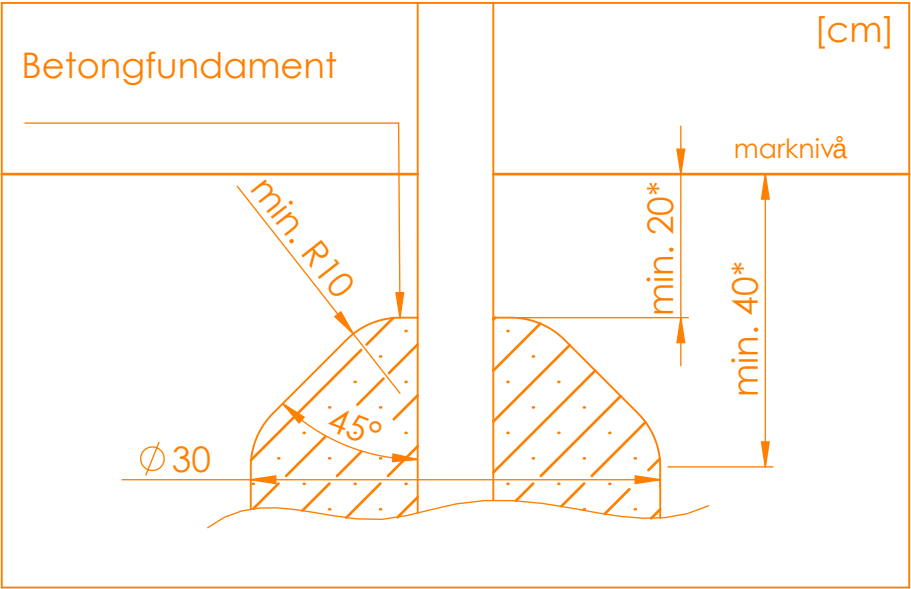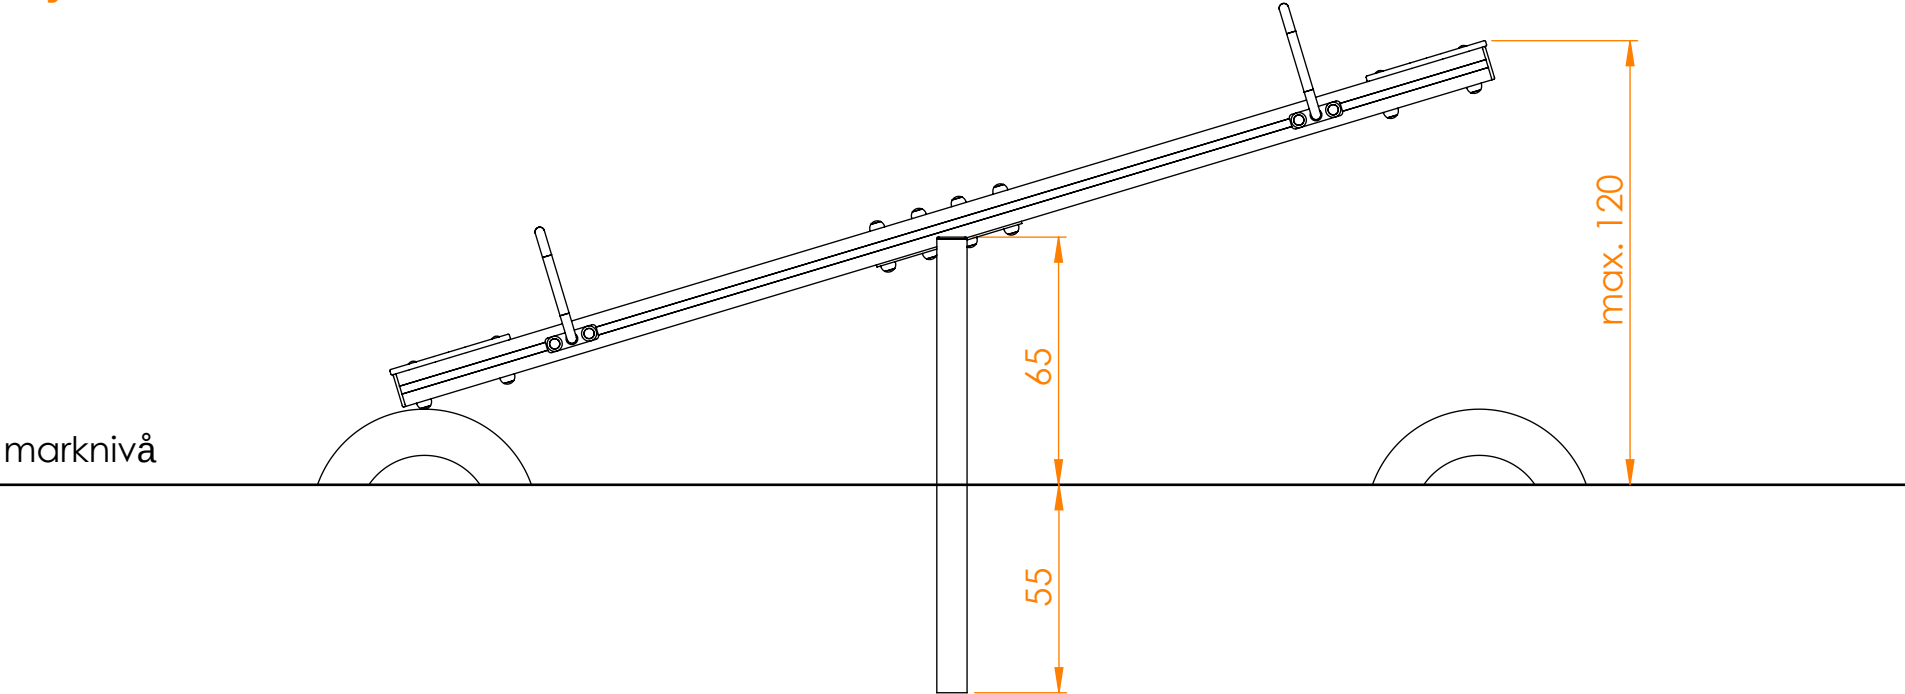

STEG 1: Fäst tvärbalken vid stälkonstruktionen och montera säten och handtag.

