


PZA R513 - Monteringsanvisning

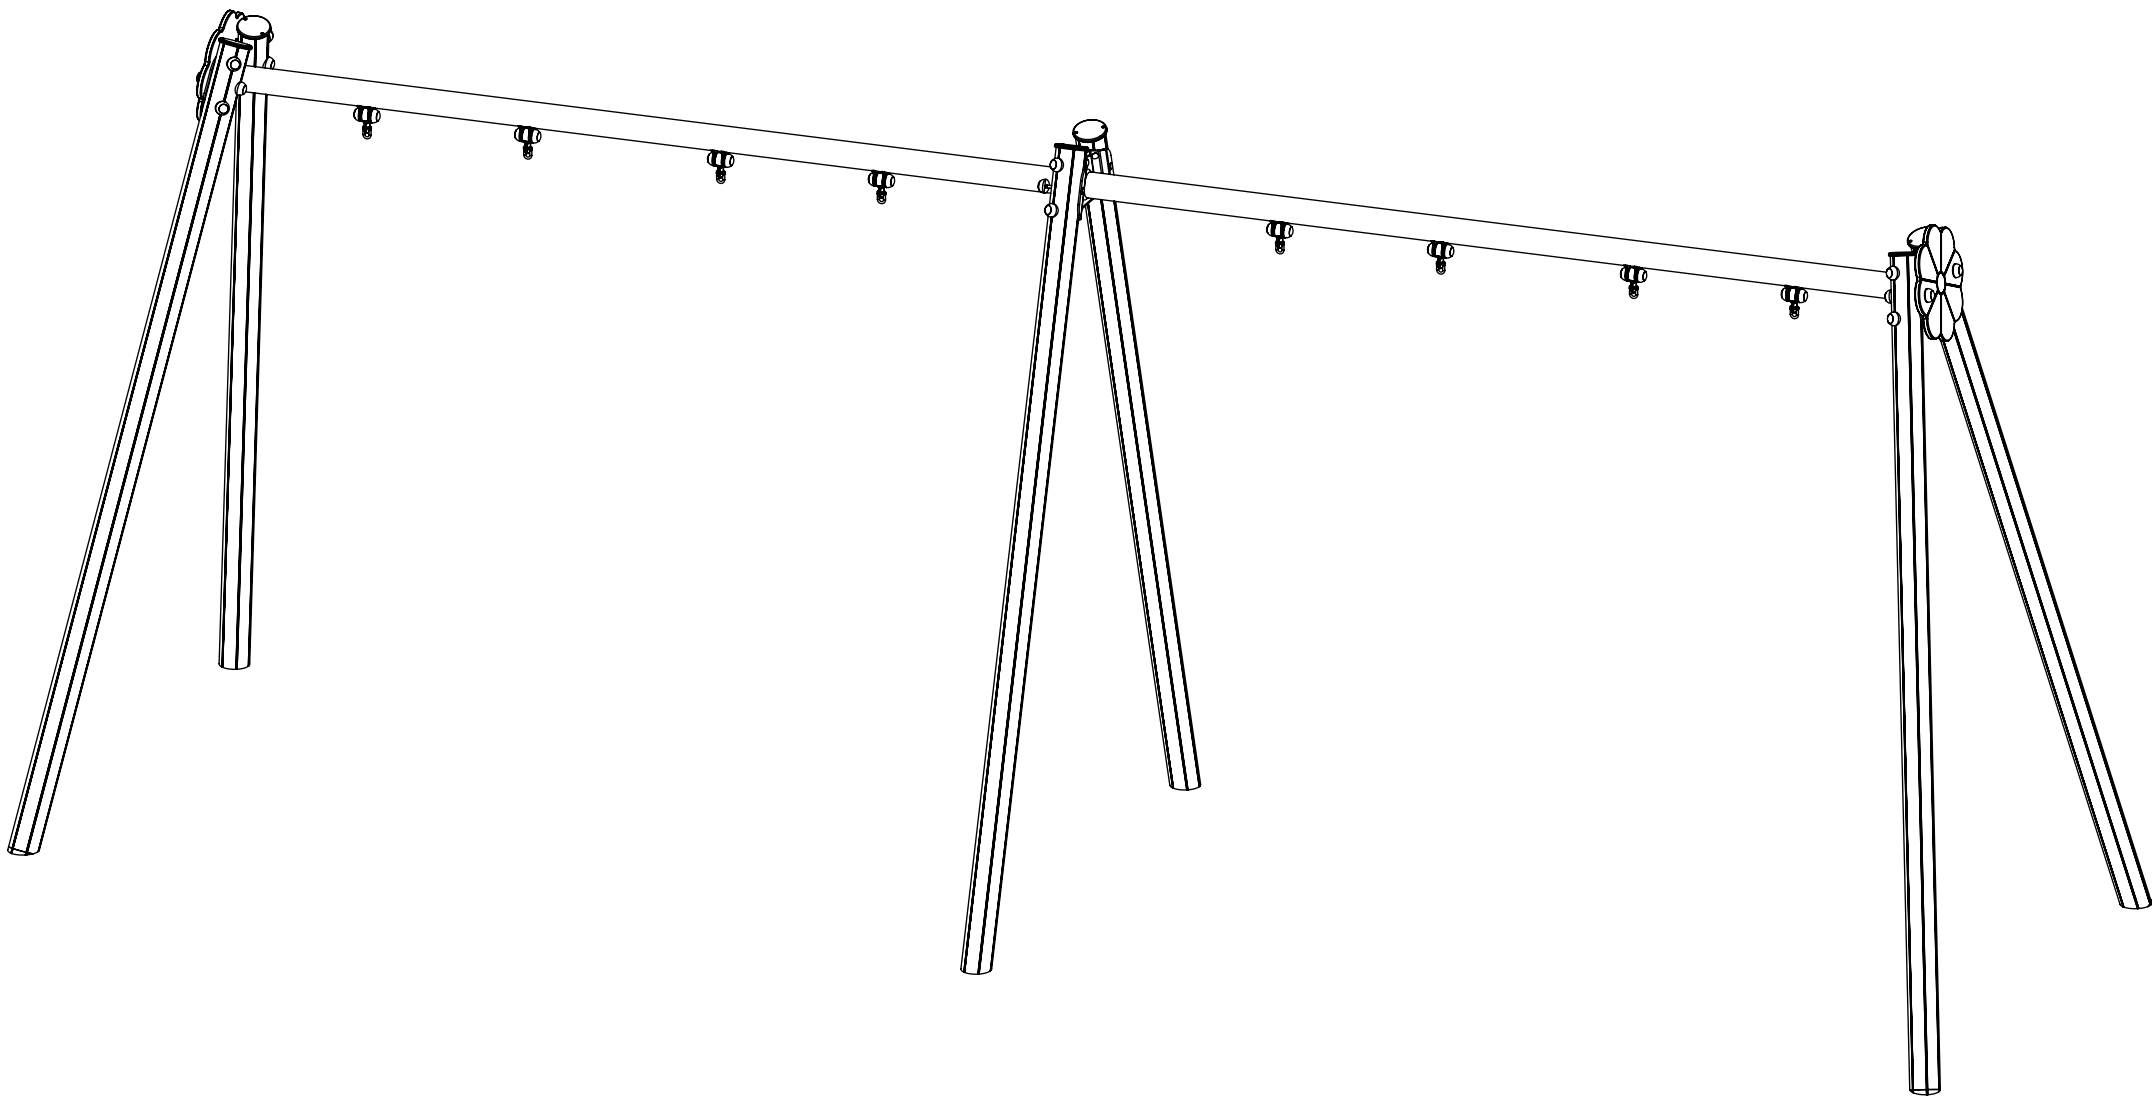



Säkerhetszon

[cm]


569

750(650)

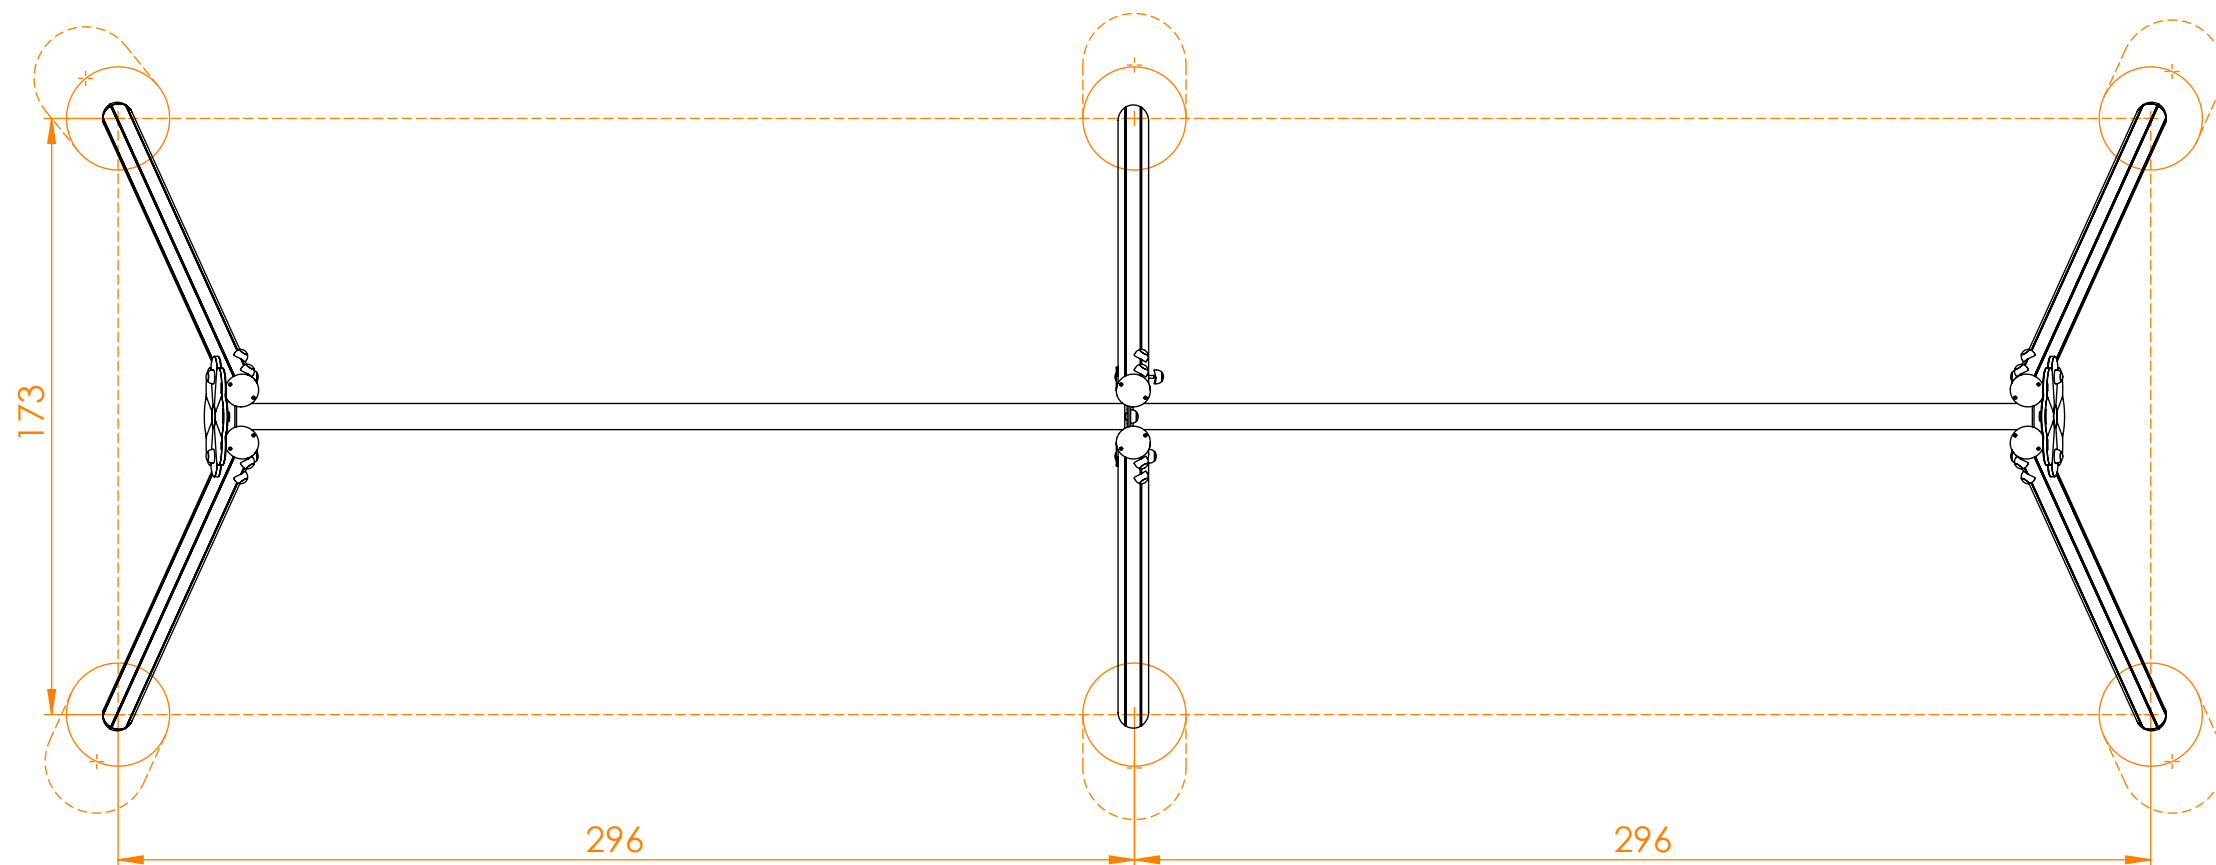


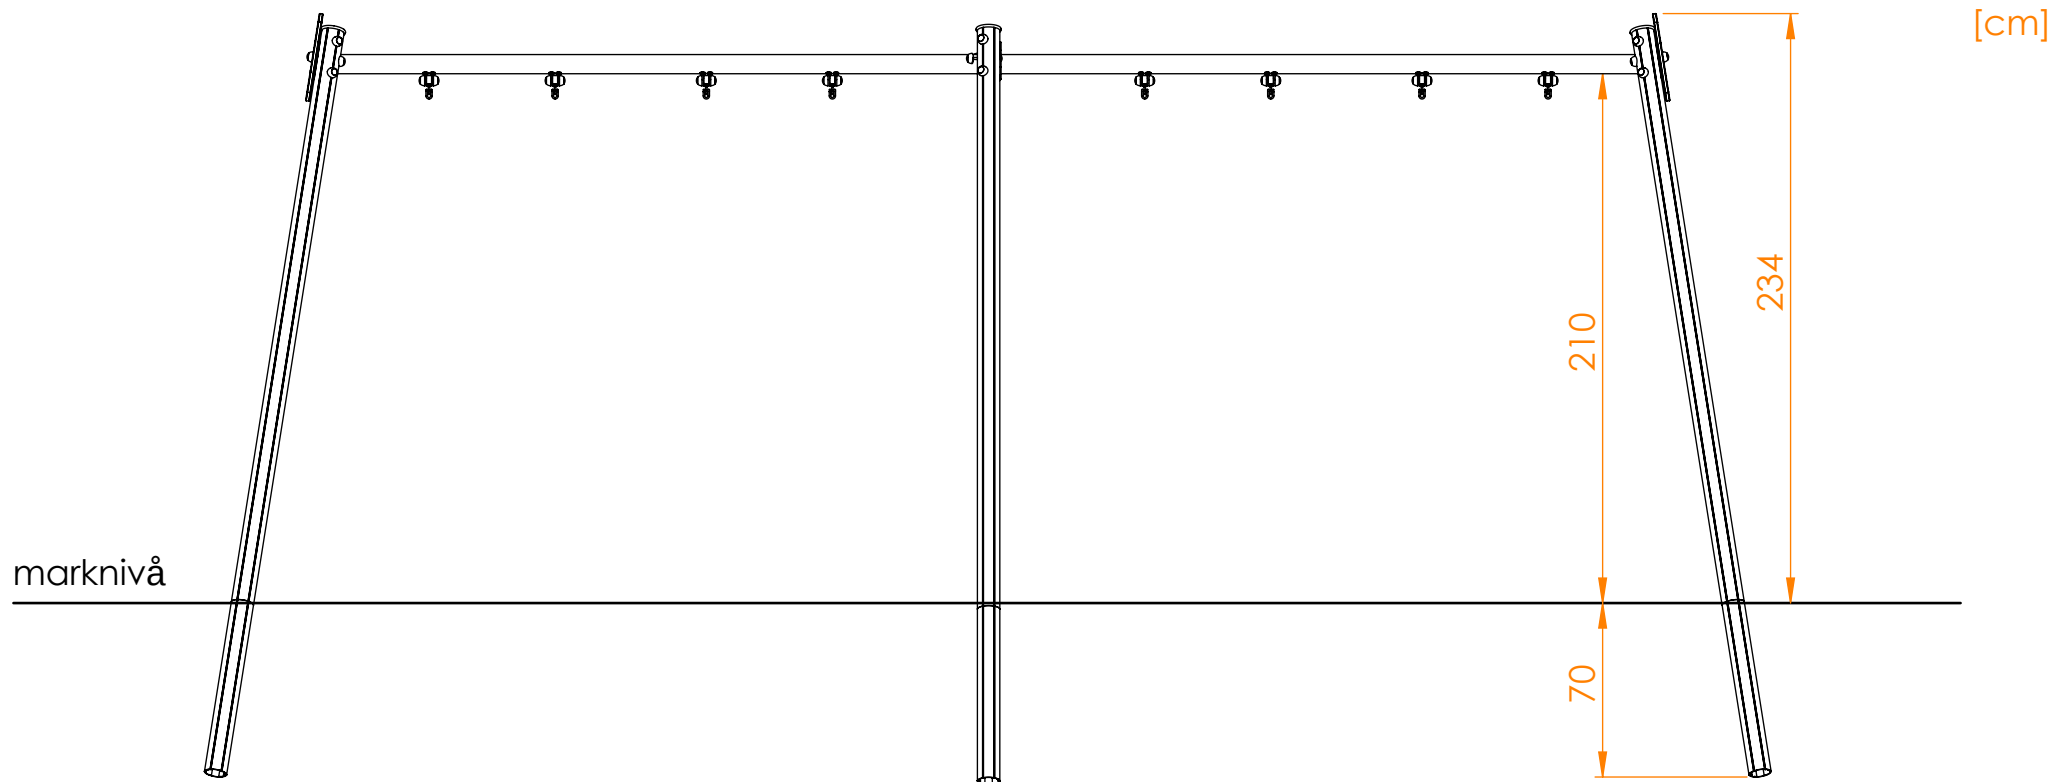

Fallhöjd: 125 cm

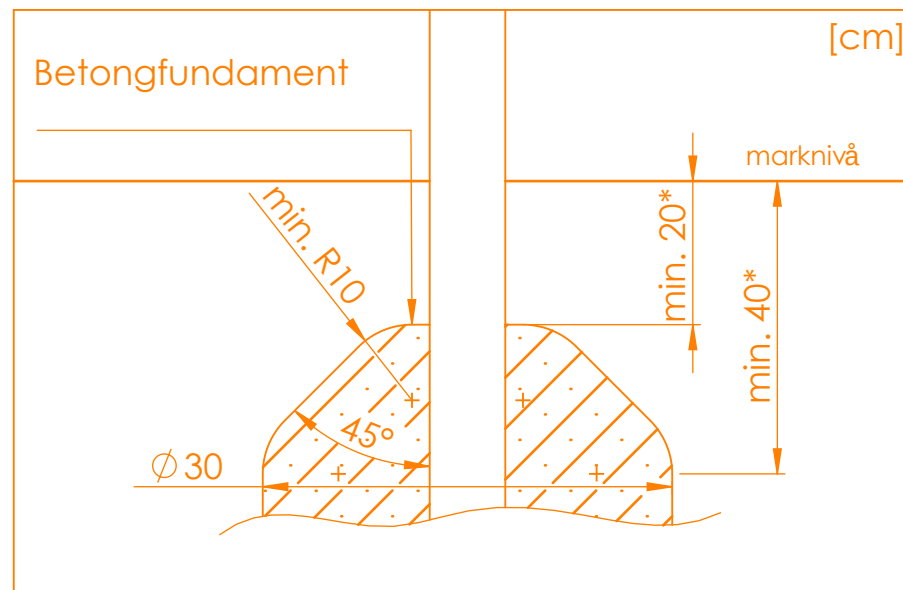

[cm]

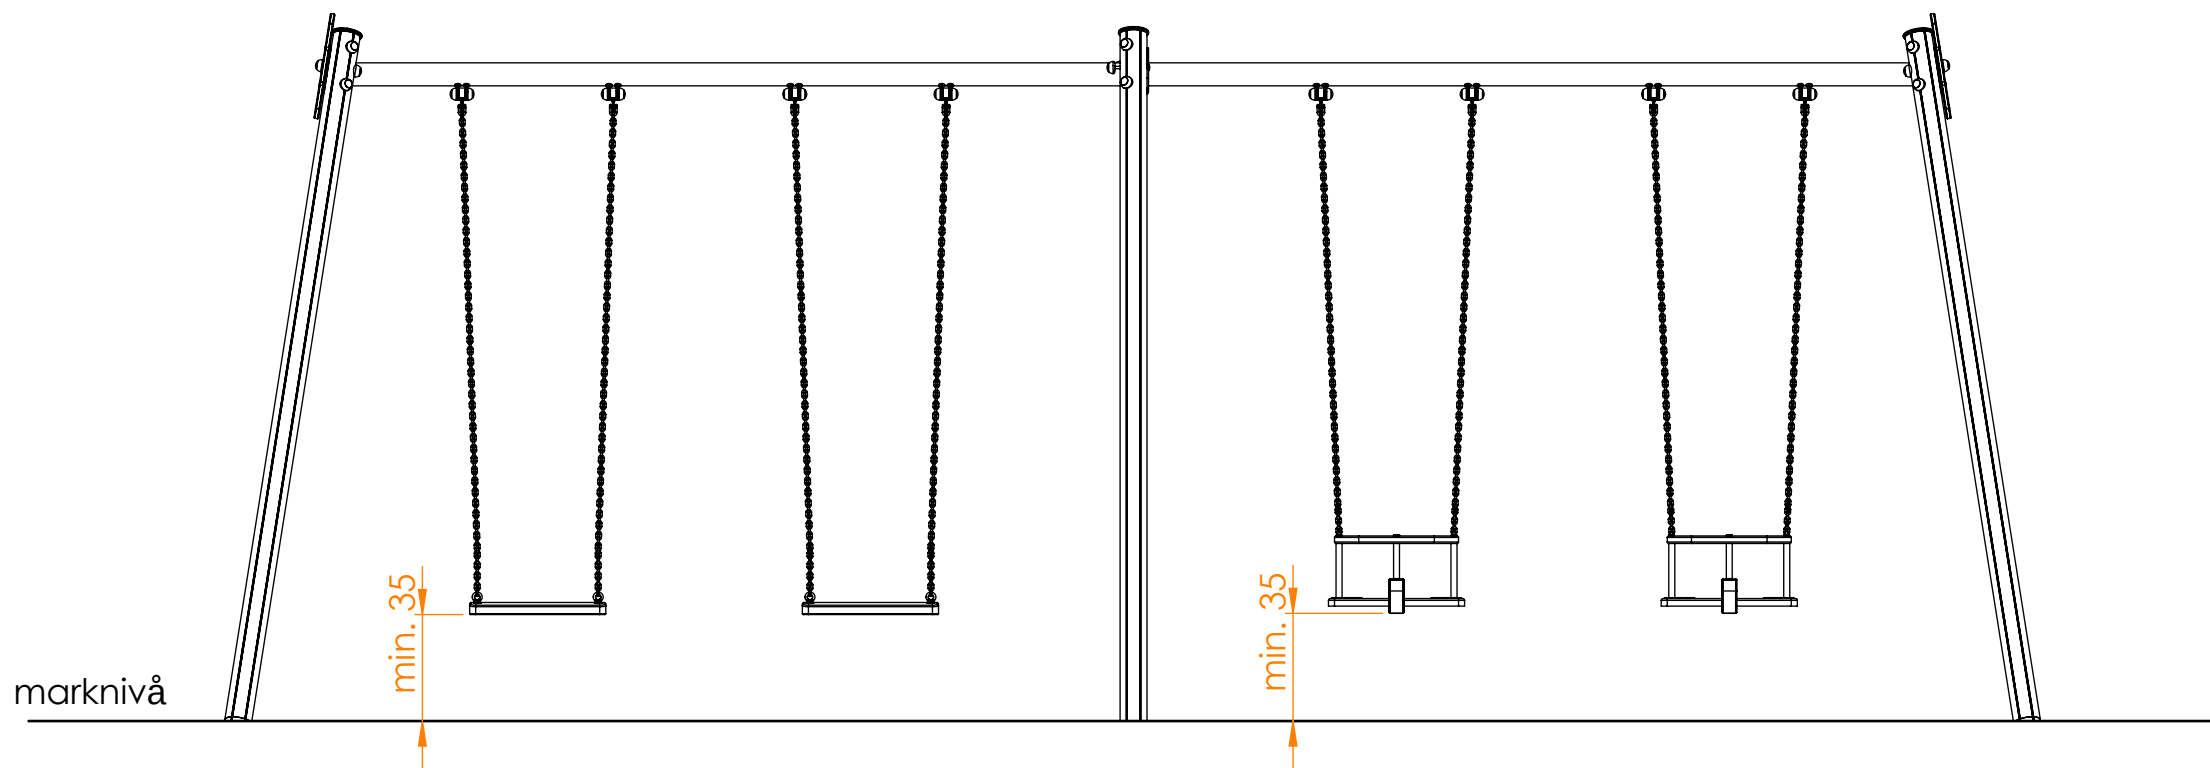

STEG 1: Anslut balkarna till stolparna.

Skala ^B 1 : 10

Skala ^A 1 : 10

M8x110 (skruvas fast först)

M10x30 (skruvas fast i andra steget)

M8x110

M8x120

PZA R513_Överbalk-1

PZA R513_Överbalk-2

A

B

S2

S1

S1

S2

S1

S2