




PZA R1566 - Monteringsanvisning

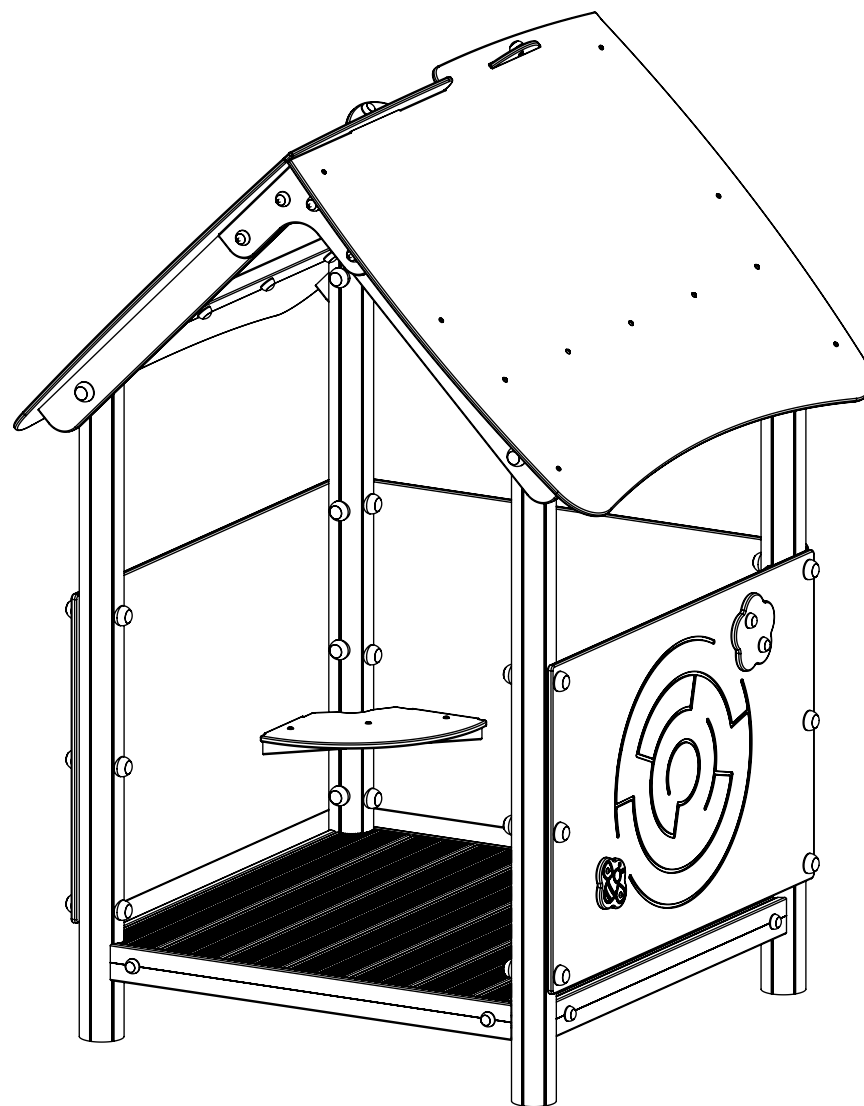



Säkerhetszon

[cm]

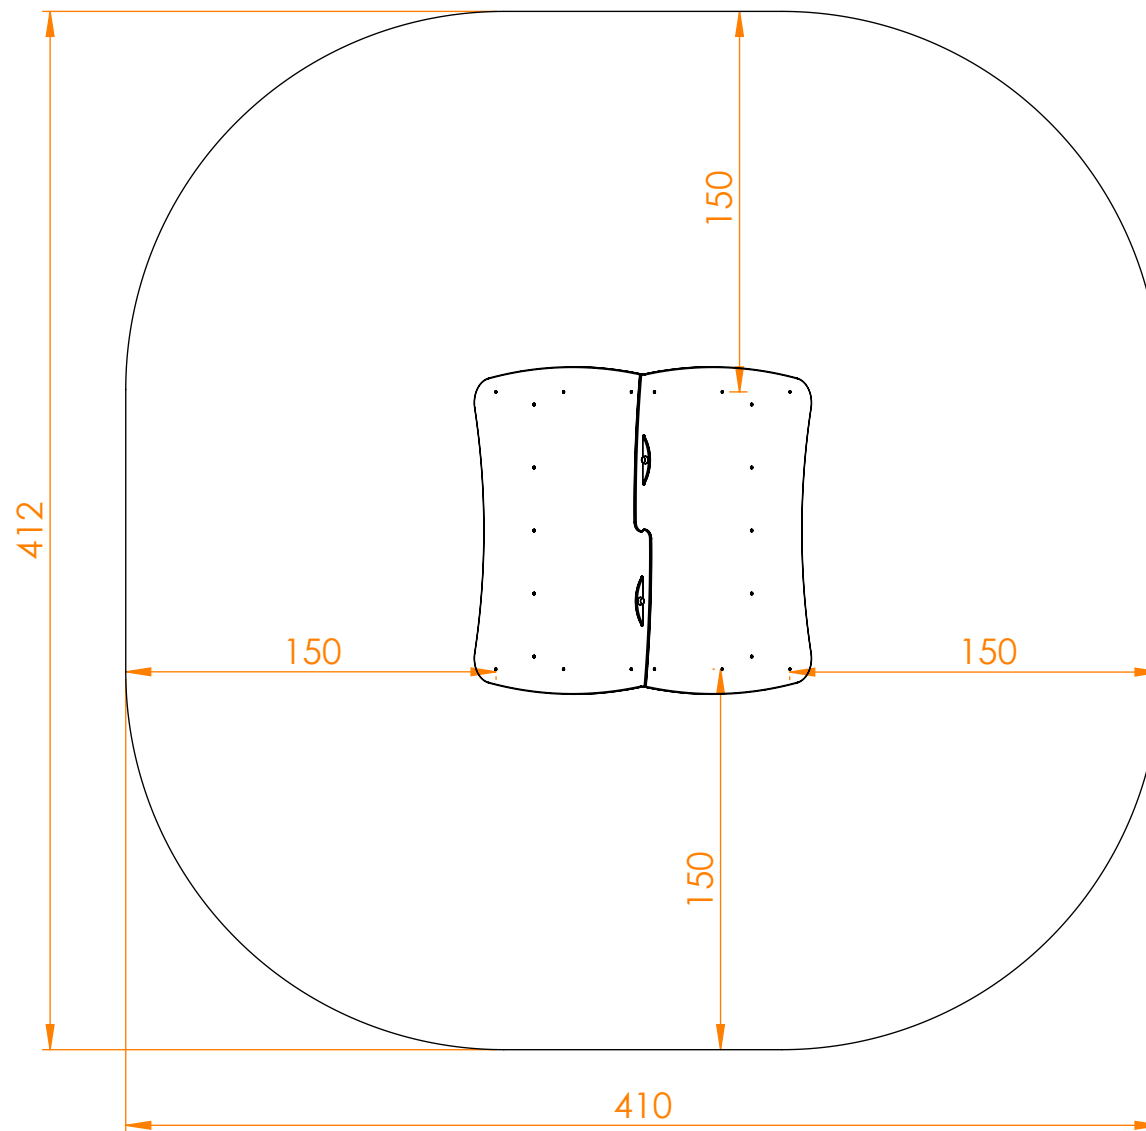

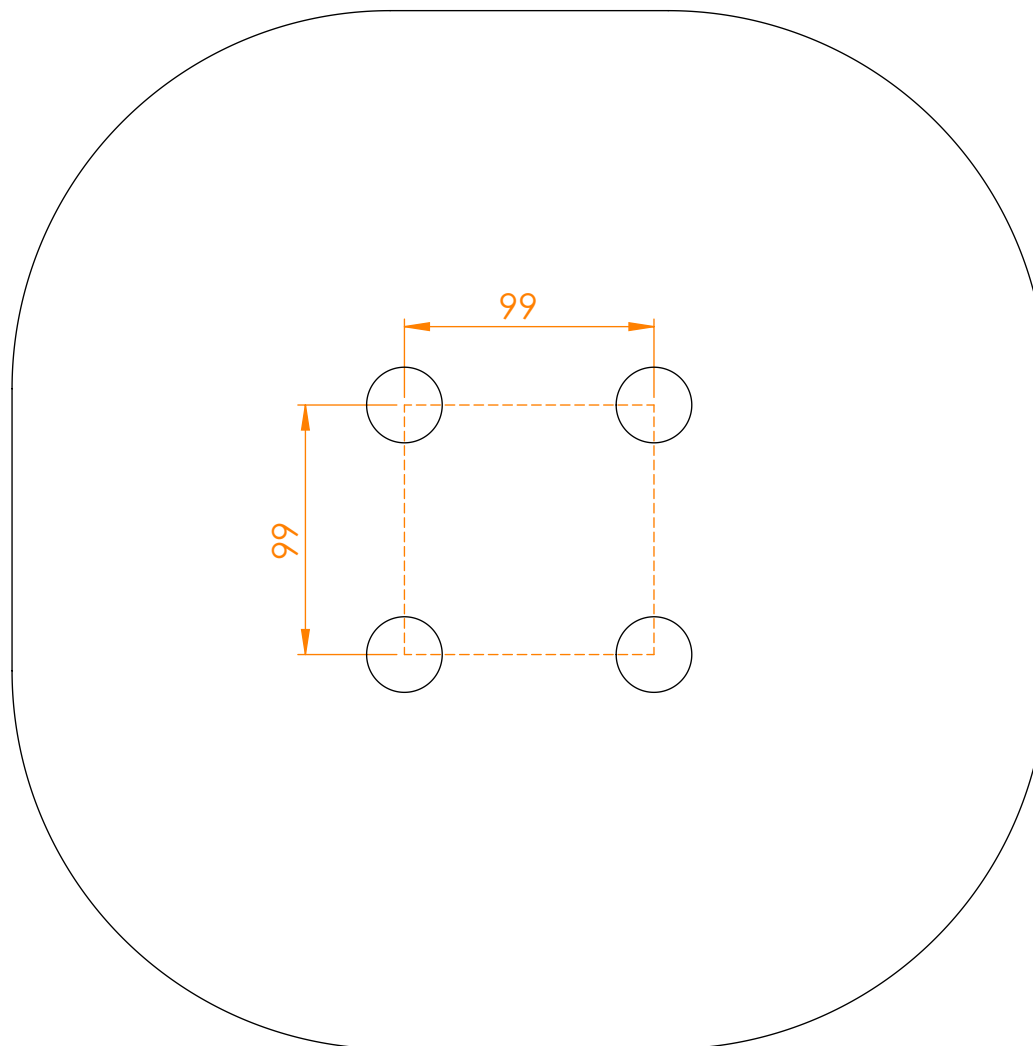


Fallhöjd: <60 cm

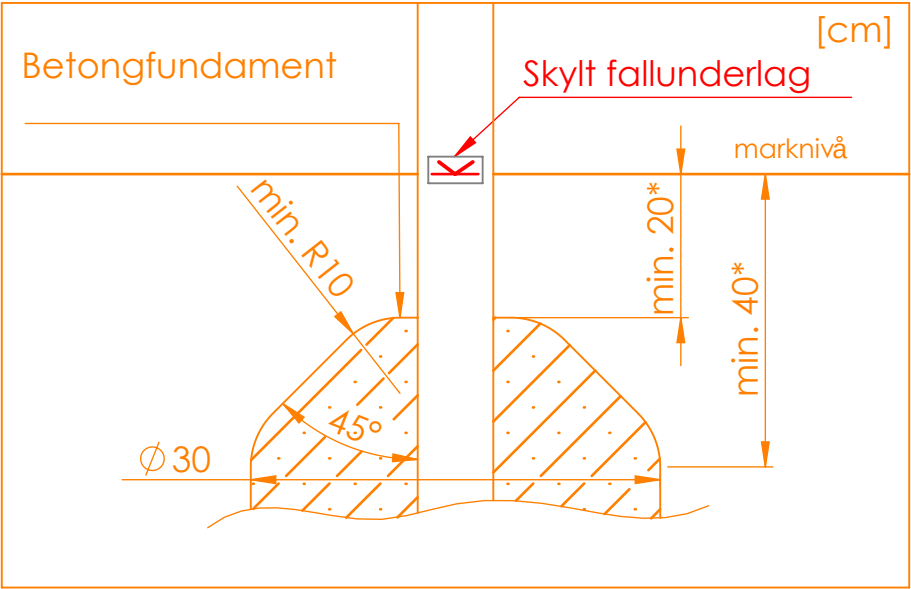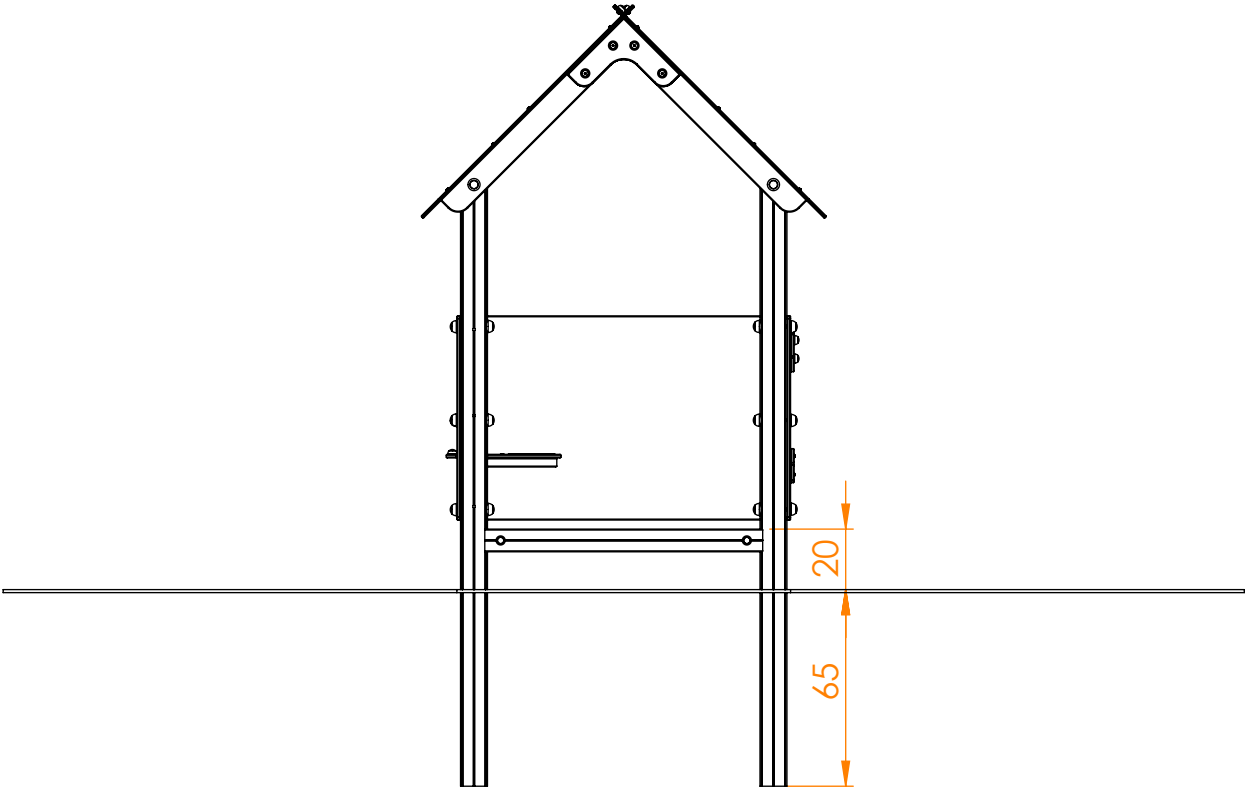

A
1:9


Anslutning av taket till stolparna

M8x130

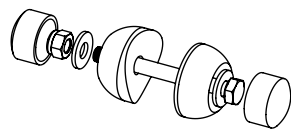


Montera ena sidoplattan --> sätt in sätet i hålet i plattan
--> fäst den andra sidoplattan
--> dra åt skruvarna.

B
1:9

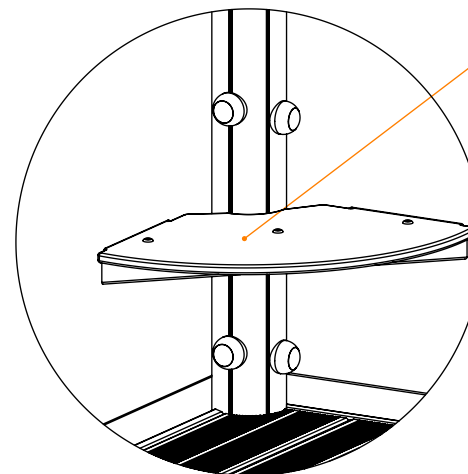


Anslut plattformen till stolparna
med M8x25 bultar.



Förbindelse mellan räcken och stolpar.

M8x120

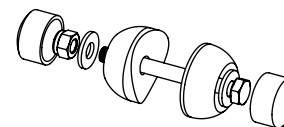

S2

B

S1

S4

S3