


NO10901

Solsejl 300x300x300 Creme hvid

noles
expect no less

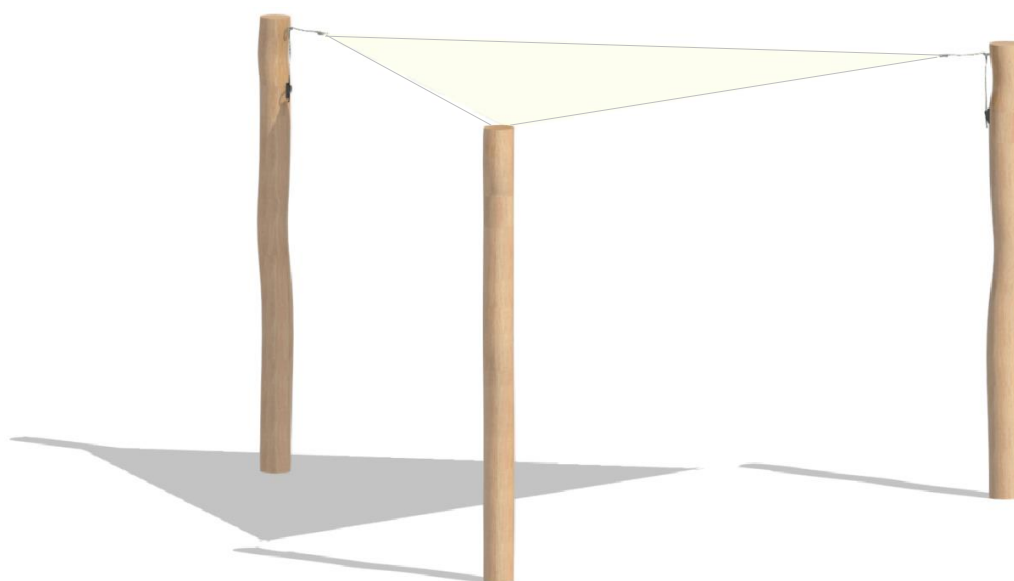

Social leg



10 børn



1 montør



Info

Creme/hvid
Vandgennemtrængende
solsejl, 180 gr./m2



Reservedele

For oplysninger omkring
reservedele kontakt Noles



Størrelse

300x300x30 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket robinia kernetræ
Rustfrie hjørneringe
HDPE Sejldug
Nylonsnor



Målgruppe

- år



Vægt

160 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

- cm



Sikkerhedsareal

- cm.

Solsejl 300x300x300 Creme hvid

[illegible]

Stempel / signatur:

Dato: 04.09.2023

Rev: A

Format: A4



Emne:
Komponentliste

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10901

1 Overblik

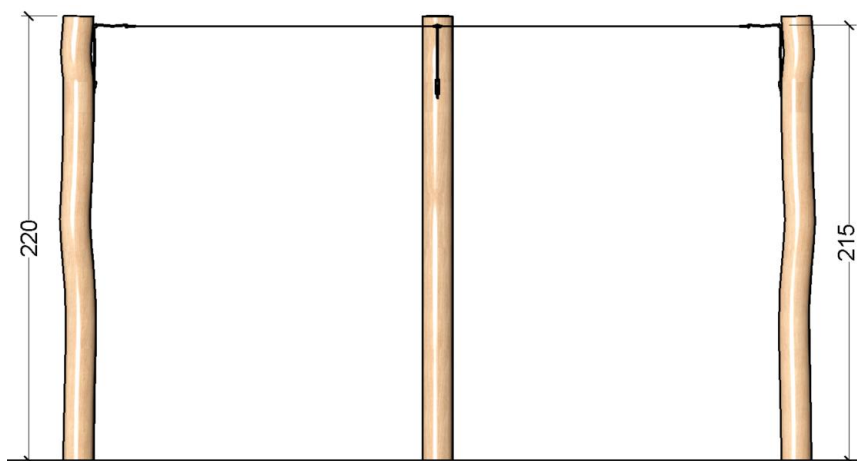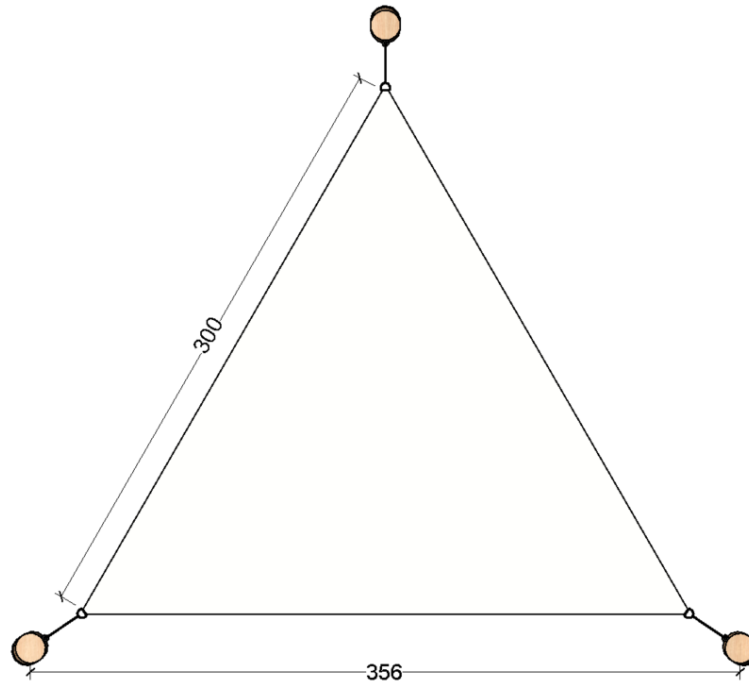

Stempel / signatur:

Dato: 04.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:

 Front
Plantegning

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10901



2 Stolper i jorden

- Marker 3 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 3 huller på 80x45 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

Princip

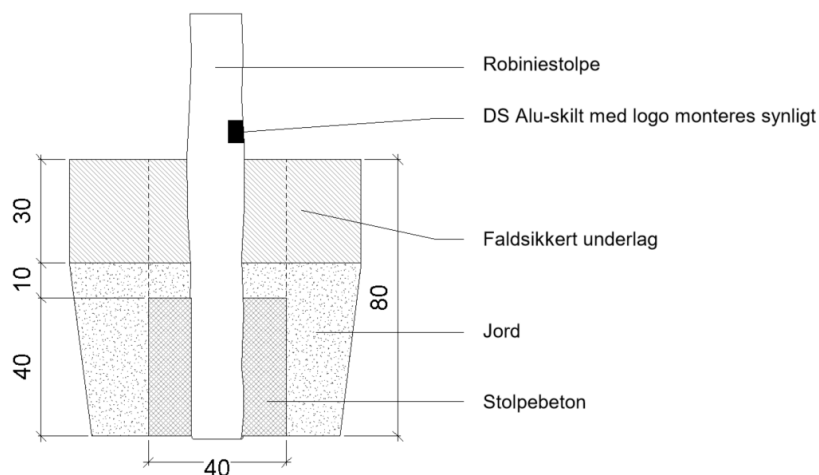

Brug et jordbord på Ø40 cm.

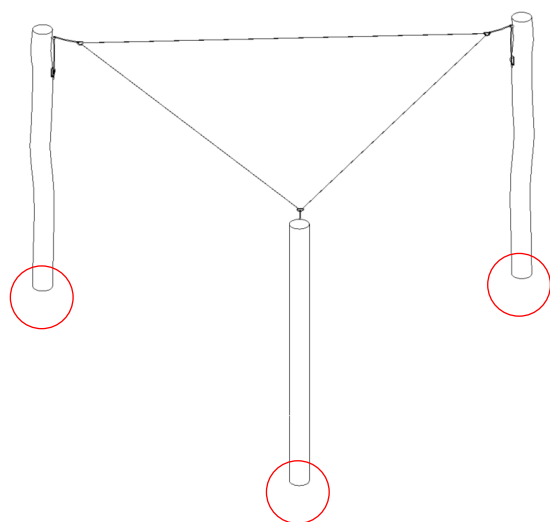

Stempel / signatur:

Dato: 04.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10901

3 Montering af sejldug

Nr	Navn
3	Øjebolt
4	Frøllår
5	Spånskruer 4,0x30 mm
6	Nylonsnor

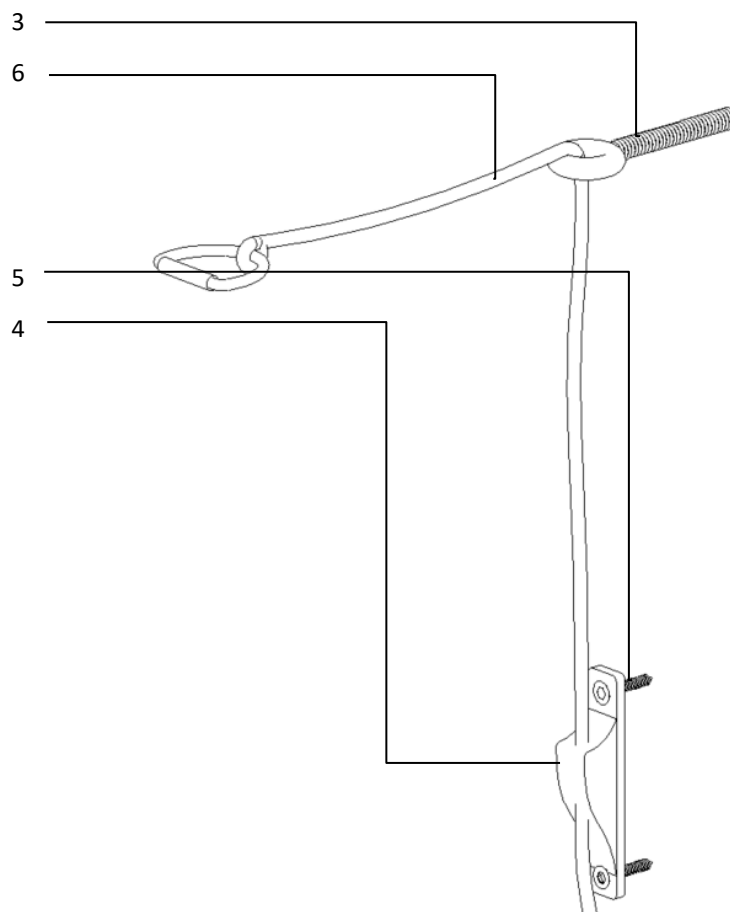

Fremgangsmåde

1. Fastgør øjebolt og frøllåret på stolpen, på ønskede monteringspunkt
2. Før nylonsnoren gennem hjørnet af solsejlet og slå et stik, der fastgør det til sejlet.
3. Snorens føres nu gennem bolten – træk godt, til sejlet er stramt
4. Lås nylonsnoren i frøllåret og gentag til alle hjørnerne er fastgjorte.

Stempel / signatur:

Dato: 04.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balancebom

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10901