

Montage

NO11132 Dobbeltgynge m/ bred sæde



3-10 år



2 børn



Til afslapning



Social



< 150 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Robinia stolper med brede sædegynge i høj kvalitet.



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ
Poleret rustfri stål
Sort gummi



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Reserve dele

For oplysninger omkring reserve dele kontakt Noles



Målgruppe

3 - 10 år



Faldhøjde

150 cm



Størrelse

L: 360 B: 50 H: 50 cm



Vægt

300 kg.



Stødområde

28 m²



Sikkerhed

Krav iht. DS/EN 1176 pkt. 6.1.3



Godkendt af




Noles AS

Montage
NO1132 Dobbeltgynge m/ bred sæde

[illegible]

Stempel / signatur:	Dato: 31.10.2025	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JEL	Varenr. NO11132	

1 Overblik

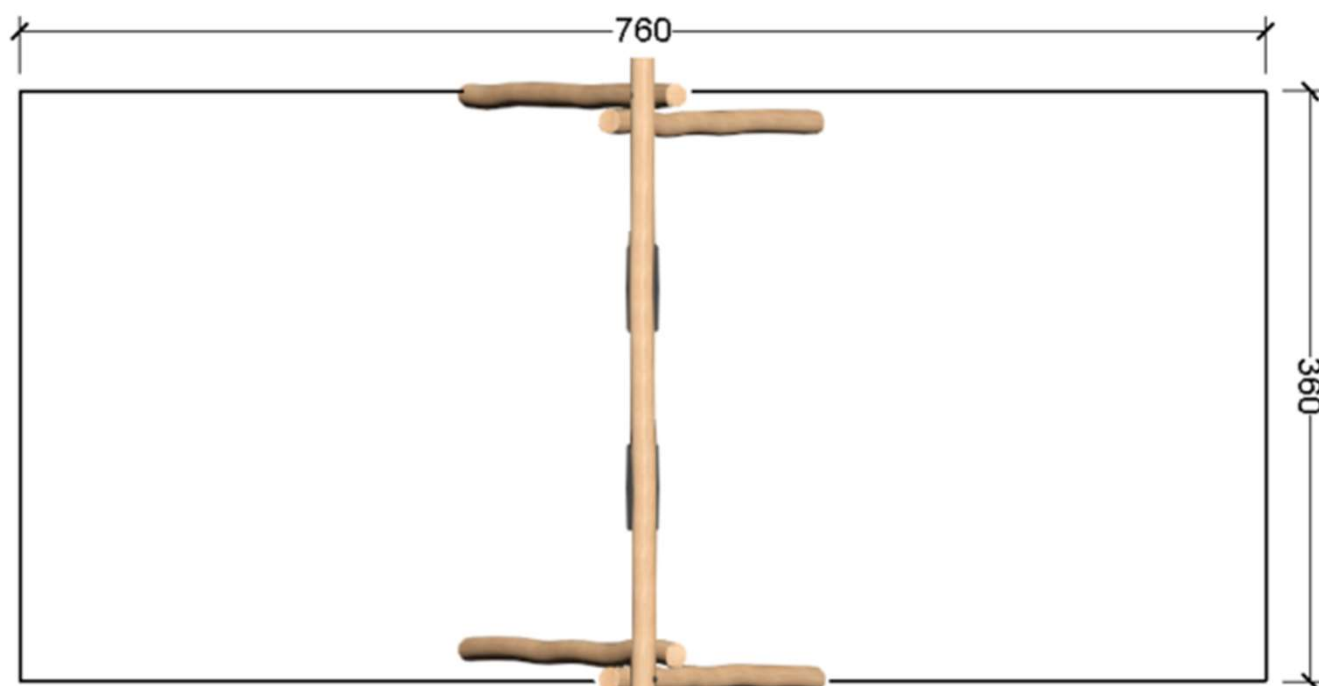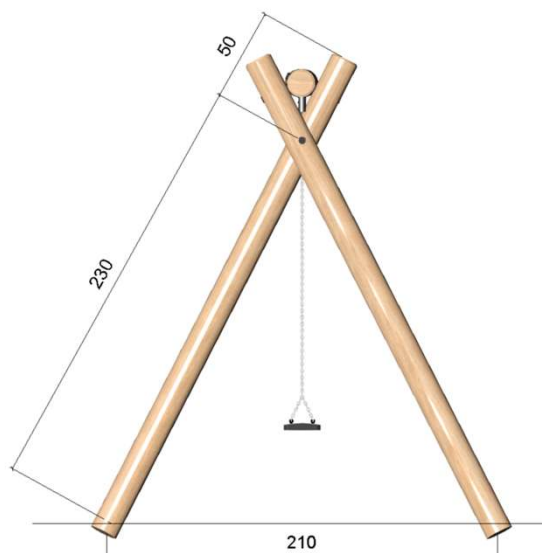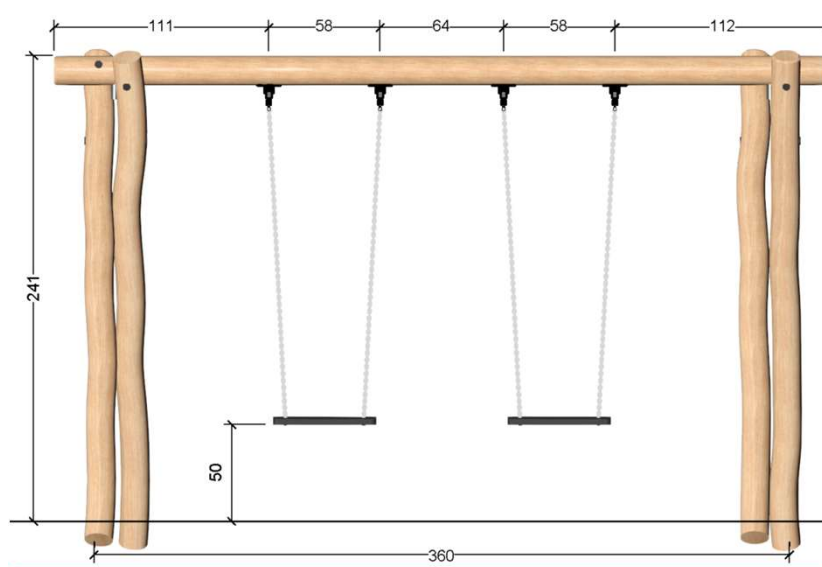

Stempel / signatur:

Dato: 31.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Opstalt
Plantegning



Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11132

2 Fundering



- Marker 4 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 4 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

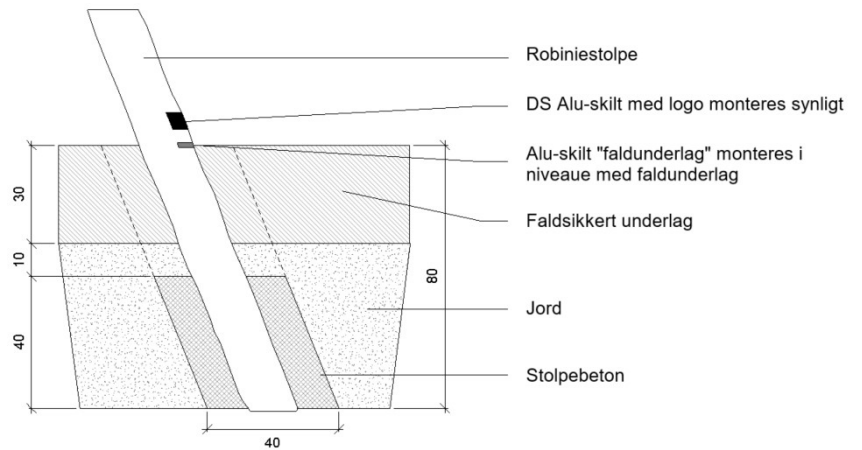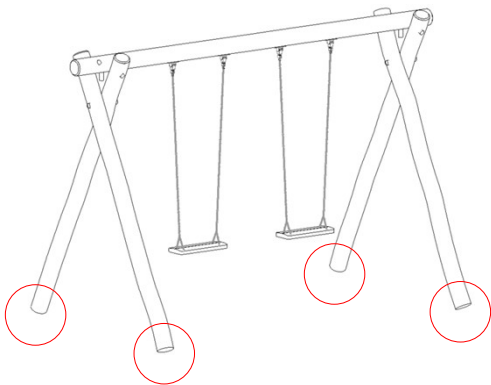

Brug et jordbord på Ø40 cm.

3 Montering af stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 360 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Skiver M16
6	Møtrik M16

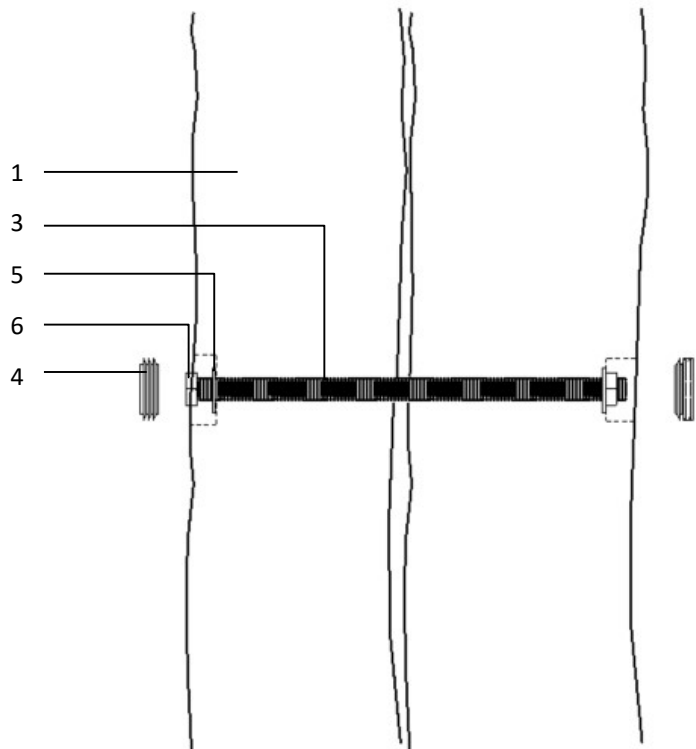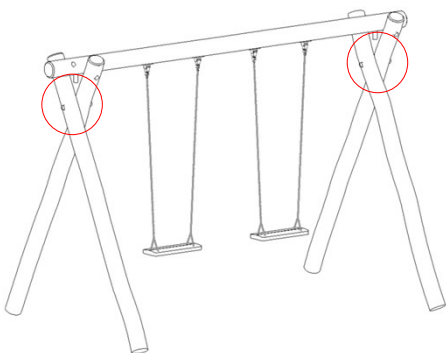

Stempel / signatur:

Dato: 31.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering



Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11132

4 Montering af overligger


Nr	Navn
1	Robinia stolper 360 cm
2	Robinia overligger 300 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Skiver M16
6	Møtrik M16

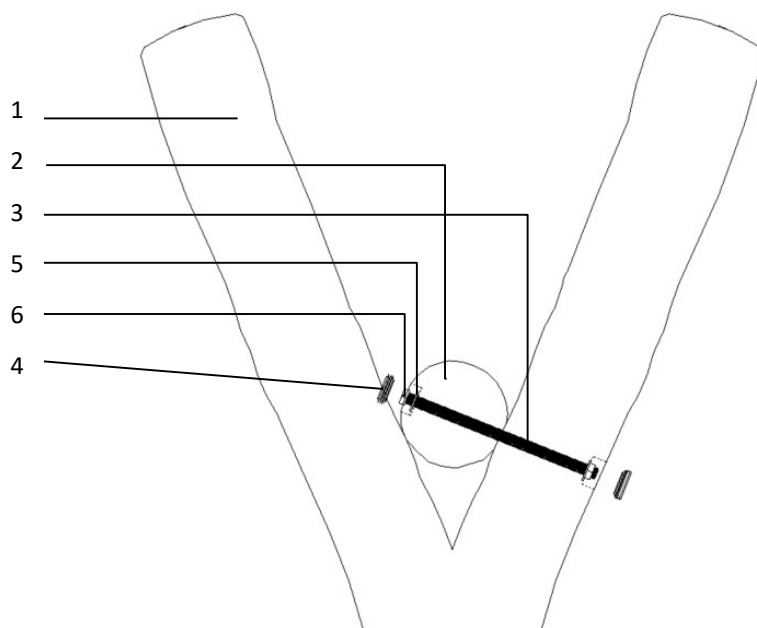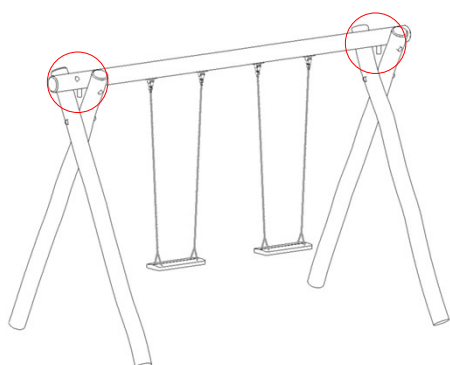

Husk undersænkning ved ind- og udgang til gevind

5 Montering af gyngephæng på gyngesæde

Nr	Navn
2	Robinia overligger 300 cm
4	Dækprop Ø42
6	Møtrik
7	Gyngephæng
8	Planskive
9	Beslagskrue
10	Gyngesæde
15	Sjækel

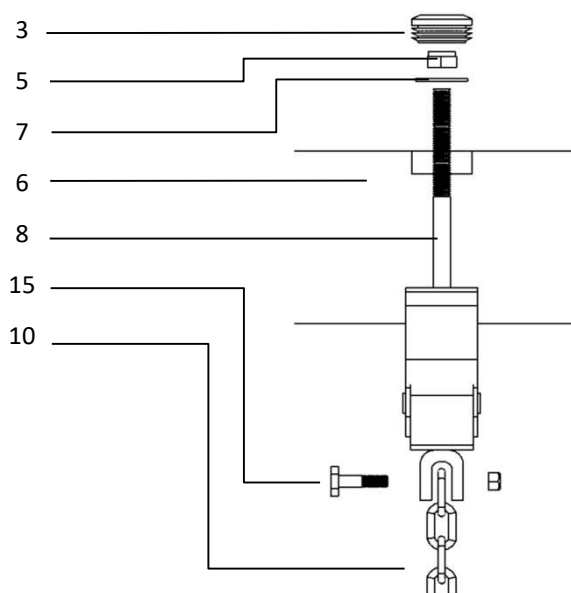

Husk undersænkning ved montering af gyngephæng i overliggeren

Stempel / signatur:

Dato: 31.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Overligger



Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11132

6 Montering af krydsrør

Nr	Navn
2	Robinia overligger 300 cm
12	Krydsrør
13	Franske skrue
14	Dækprop krydsrør

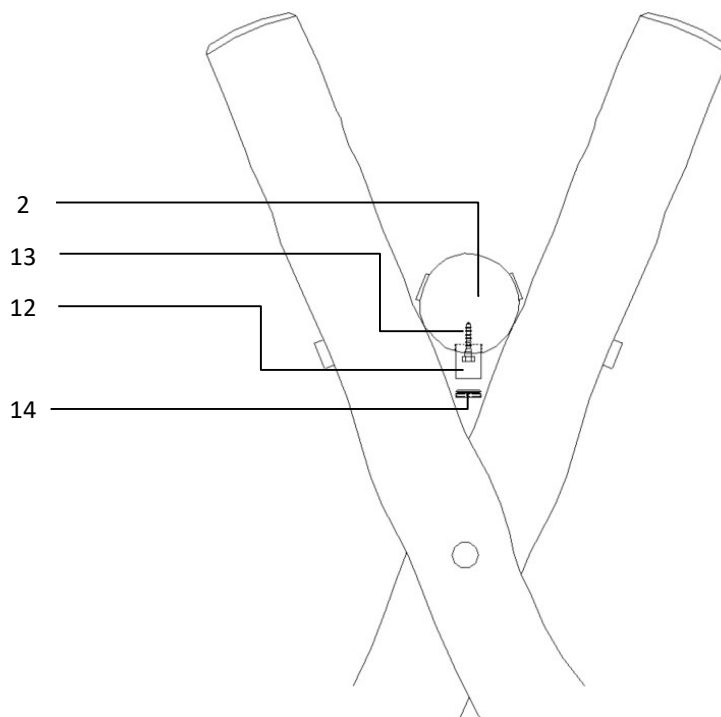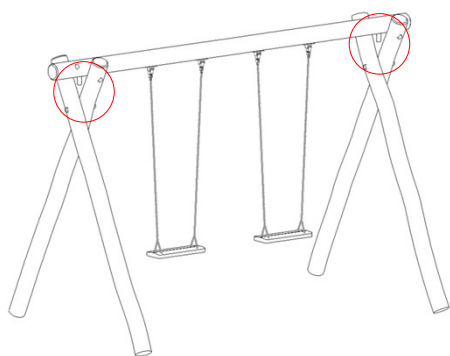

Husk undersænkning ved montering af krydsrør i overliggeren

Stempel / signatur:

Dato: 31.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Krydsrør

Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11132